


SILK CARTRIDGE REMOVAL INSTRUCTIONS


STEP 1

To clean silk nozzles, insert removal tool into grooves on face of silk cartridge.

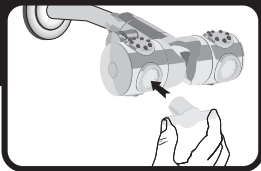


STEP 2

In a counterclockwise direction, rotate removal tool to loosen silk cartridge.

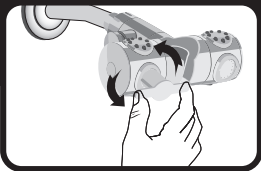


STEP 3

Remove silk cartridge and clean nozzles.

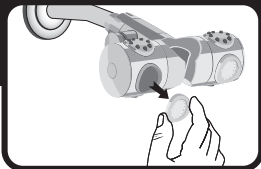

STEP 4


Insert silk cartridge and rotate removal tool in a clockwise direction to install silk cartridge.

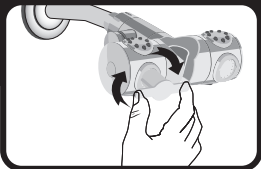

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE DE JET SATINÉ


ÉTAPE 1

Pour nettoyer les perforations de jet satiné, insérez l'outil de retrait dans les rainures sur le dessus de la cartouche de jet satiné.

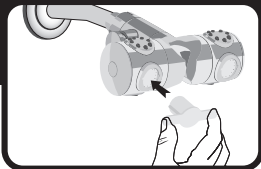


ÉTAPE 2

Tournez l'outil de retrait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer la cartouche de jet satiné.

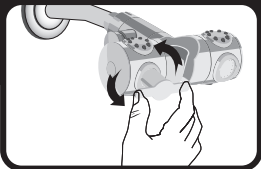

ÉTAPE 3

Retirez la cartouche et nettoyez les perforations.

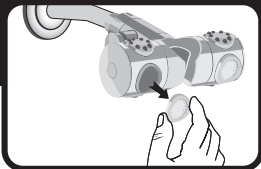

ÉTAPE 4

Insérez la cartouche de jet satiné et tournez l'outil de retrait dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer la cartouche.

