


# SKINCARE

## EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

### STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

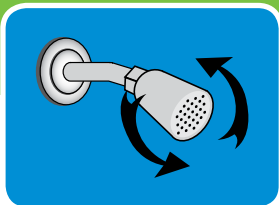


### STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




### STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

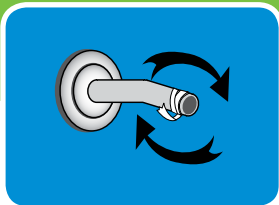


### STEP 4

In a clockwise direction, screw your new shower head onto the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.

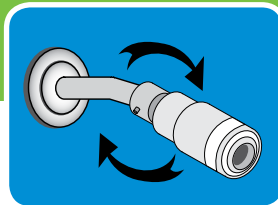

### STEP 5

Tighten set screw with supplied allen wrench to secure shower head.

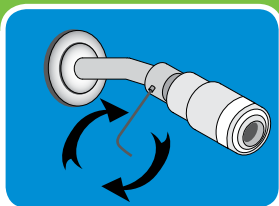

### WHAT'S INCLUDED

- + Fixed Shower Head
- + Plumber's Tape



**NO TOOLS  
NEEDED**



# STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

**1.866.440.9257**  
or **1.775.420.5600**

Support is also available via email at [support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

Be sure to visit our website at [www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

Business Hours:  
Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST  
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST



**1.5 GPM**

For use with automatic compensating valves rated at 1.10 GPM (4.16 L/min) or less.

**2.0 GPM**

For use with automatic compensating valves rated at 1.50 GPM (5.68 L/min) or less.

**2.5 GPM**


For use with automatic compensating valves rated at 1.88 GPM (7.10 L/min) or less.

# SKINCARE

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

### PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

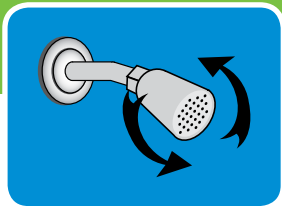


### PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.




### PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.

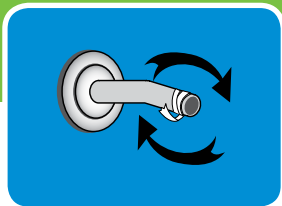


### PASO 4

En la dirección de las agujas del reloj, enrosque su nuevo cabezal de ducha a la porción encintada del brazo de la ducha. Solo ajuste a mano.

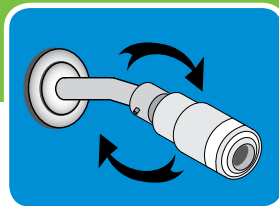

### PASO 5

Ajuste el tornillo de fijación con el llave allen proporcionado para fijar el cabezal de ducha.

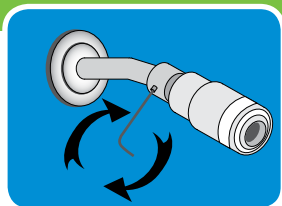

### QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

- + Ducha Fija
- + Cinta de plomería



**NO SE NECESITA HERRAMIENTAS**



## ¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

**NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

**1.866.440.9257** o al  
**1.775.420.5600**

También existe soporte disponible vía correo electrónico al [support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en [oxygenics.com](http://oxygenics.com)

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST  
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST



1.5 GPM

2.0 GPM

2.5 GPM

Para el uso con válvulas de compensación automática nominal de 1.10 GPM (4.16 L/min) o menos.

Para el uso con válvulas de compensación automática nominal de 1.50 GPM (5.68 L/min) o menos.

Para el uso con válvulas de compensación automática nominal de 1.88 GPM (7.10 L/min) o menos.