


## SHOWER QUICK START GUIDE


### STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

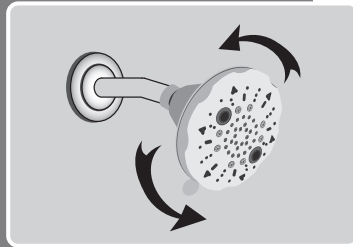


### STEP 2

Attach end of hose to shower arm and hand tighten.

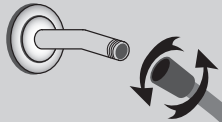

### STEP 3

Attach SuperWashPro to other end of hose and hand tighten. Enjoy!

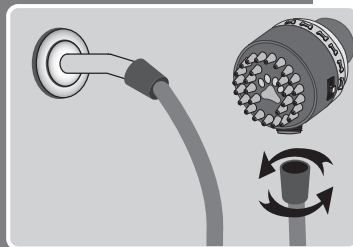



For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

## SINK QUICK START GUIDE

FOR MALE THREADED FAUCETS:

### STEP 1

Remove smaller end of sink adapter by turning in a counterclockwise direction. Remove faucet aerator and hand tighten larger end of sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

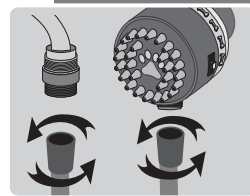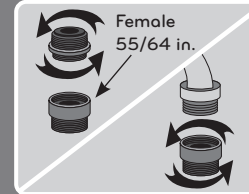



### STEP 2

Attach hose to sink adapter. Attach SuperWashPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

FOR FEMALE THREADED FAUCETS:

### STEP 1

Remove faucet aerator and hand tighten sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

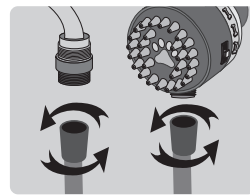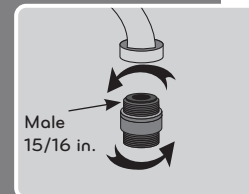

### STEP 2


Attach hose to sink adapter. Attach SuperWashPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

Sink adapter fits two common sizes of faucets after removing aerator:  
Female 55/64 in. (22mm) and Male 15/16 in. (24mm).

## SPIGOT QUICK START GUIDE


### STEP 1

In a clockwise direction, hand tighten outdoor spigot adapter to spigot or garden hose until firmly attached.

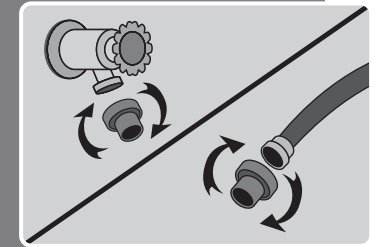


### STEP 2

Attach hose to outdoor spigot adapter.

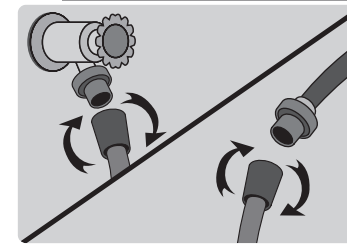

### STEP 3

Attach SuperWashPro to hose. Enjoy!

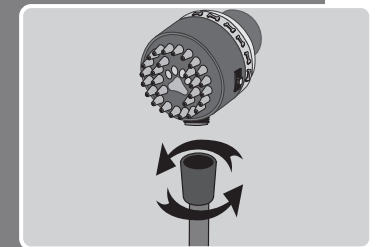


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

## DUCHA GUÍA DE INICIO RÁPIDO


### PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

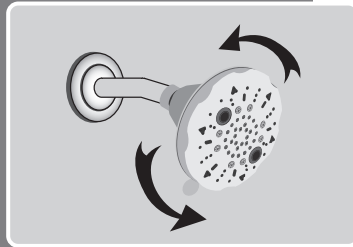


### PASO 2

Fije el extremo de la manguera al brazo de la ducha y ajuste a mano.

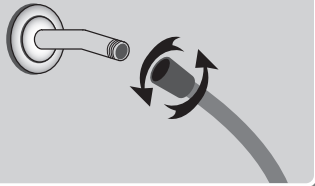

### PASO 3

Fije el extremo de la manguera a la lavadora SuperWashPro y ajuste a mano. ¡Disfrutar!

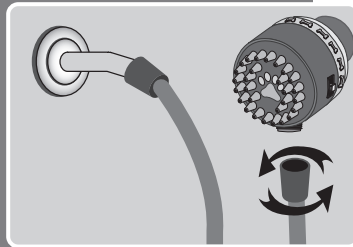



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.

## LAVABO GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PARA GRIFOS CON ROSCA MACHO:

### PASO 1

Retire el extremo más pequeño del adaptador del fregadero girándolo en sentido antihorario. Retire el aireador del grifo y apriete a mano el extremo más grande del adaptador del fregadero en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sujeto al cuello del grifo.

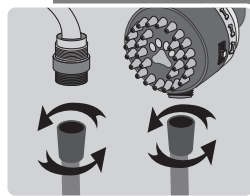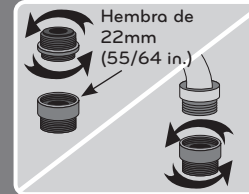


### PASO 2

Conecte la manguera al adaptador del fregadero. Coloque la lavadora SuperWashPro a la manguera. Apriete solo a mano. ¡Disfrutar!

PARA GRIFOS ROSCADOS HEMBRA:

### PASO 1

Retire el aireador del grifo y apriete manualmente el adaptador del fregadero en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sujeto al cuello del grifo.

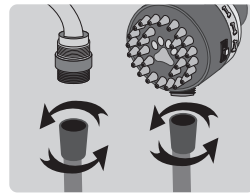

### PASO 2


Conecte la manguera al adaptador del fregadero. Coloque la lavadora SuperWashPro a la manguera. Apriete solo a mano. ¡Disfrutar!

El adaptador del fregadero se adapta a dos tamaños comunes de grifos después de quitar el aireador: Hembra de 22mm (55/64 in.) y Macho de 24mm (15/16 in.).

## ESPIGA GUÍA DE INICIO RÁPIDO


### PASO 1

En el sentido de las agujas del reloj, apriete a mano el adaptador de espiga exterior a la manguera de espiga o jardín hasta que esté firmemente sujeto.

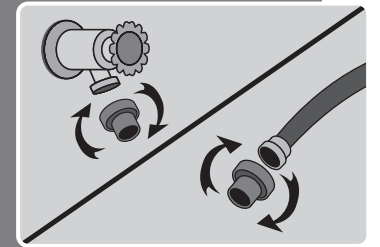


### PASO 2

Conecte la manguera al adaptador de espiga exterior.

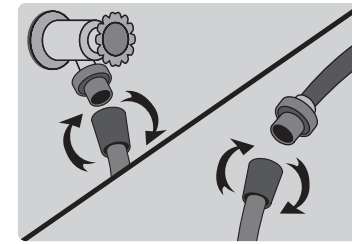

### PASO 3

Conecte la lavadora SuperWashPro a la manguera. ¡Disfrutar!

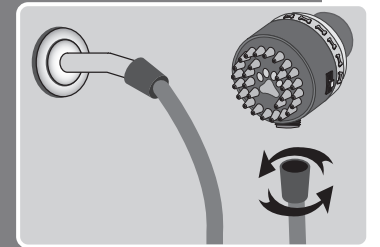

Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.