


FURY RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.

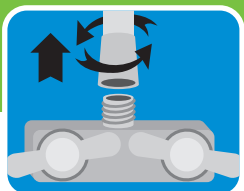


STEP 2

Remove any remnants of old plumbers tape.

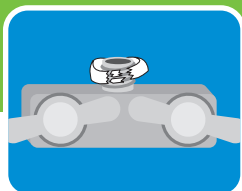


STEP 3

(Optional) Wrap plumbers tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.

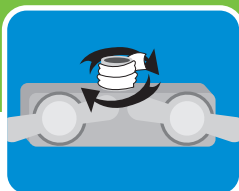


STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.

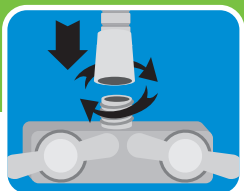


STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

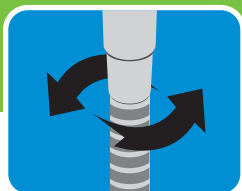

STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.

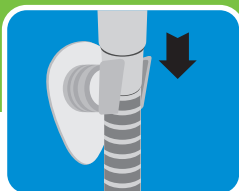

NO TOOLS
NEEDED



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*


*Closed on all nationally observed holidays

ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the Fury's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

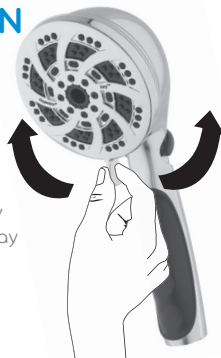


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

FURY RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

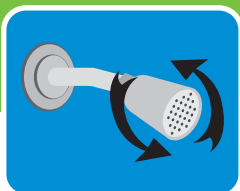


STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

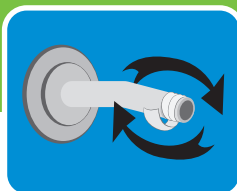


STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.

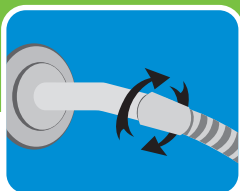


STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

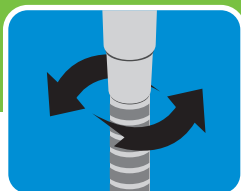

STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.

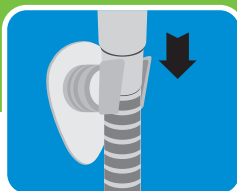

NO TOOLS
NEEDED



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:


Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

USING THE FLOW CONTROL


Located on the back of the shower head, the flow control regulator eliminates sudden blasts of water.

Note: The flow control is not a shut off valve. When turned to the lowest position, the shower head continues to flow. This is a normal safety feature. Unit may be in lowest flow position during shipping. Check the position of flow control upon installation.

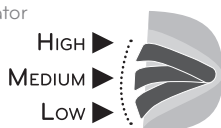

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the Fury's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

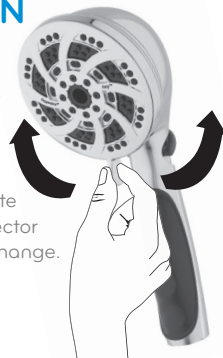


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

FURY RV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, dévissez simplement le boyau du robinet en tournant l'extrémité dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

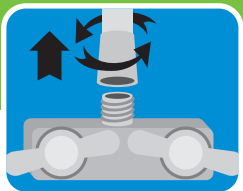


ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier.

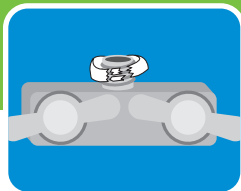


ÉTAPE 3

(Optionnel) Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 2 ou 3 tours autour de l'extrémité fileté du support du robinet.

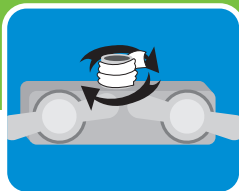


ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau sur la partie scotchée du robinet. Serrez à la main uniquement.

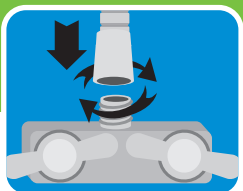


ÉTAPE 5

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de l'appareil portable et serrez à la main.

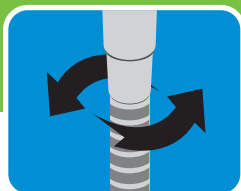

ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif double face fourni au dos du support et appuyez fermement sur la paroi propre et sèche de la douche. Mettez votre nouvelle douche dans son support.

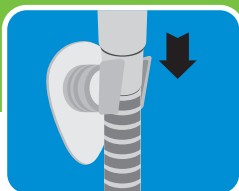

AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)


*Fermé tous les jours fériés nationaux

ATTENTION : RONDELLES PRÉINSTALLÉES AUX BOUTS DES TUYAUX

Des rondelles doivent être insérées aux deux bouts du tuyau pour une installation correcte.

SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de Fury, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.

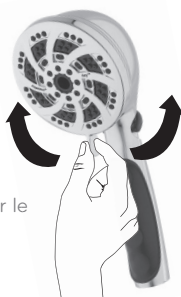


Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.

FURY RV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ALTERNATIVE FACILES


ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

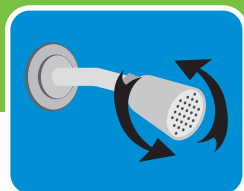


ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier et rincez le boyau de douche pendant 5 à 10 secondes.

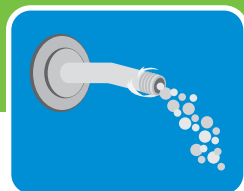


ÉTAPE 3

Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 3 ou 4 tours autour de l'extrémité fileté du bras de douche.

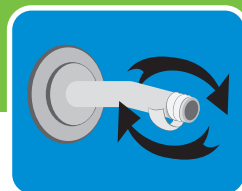


ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau sur la partie scotchée du bras de douche. Serrez à la main uniquement.

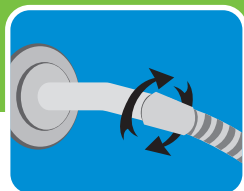


ÉTAPE 5

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de l'appareil portatif et serrez à la main.

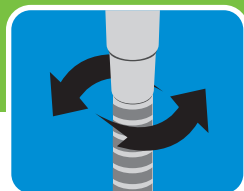

ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif double face fourni au dos du support et appuyez fermement sur la paroi propre et sèche de la douche. Mettez votre nouvelle douche dans son support.

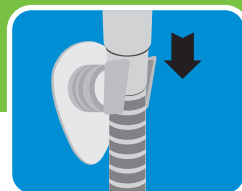

AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux


UTILISATION DU LEVIER DE RÉGLAGE DU DÉBIT

Situé à l'arrière de la pomme de douche, le régulateur du levier du réglage du débit prévient les jets puissants et soudains. Remarque : Le levier du réglage du débit n'est pas un robinet d'arrêt. Lorsque le robinet est réglé au débit le plus faible, de l'eau continue de s'écouler de la pomme de douche. Il s'agit d'une mesure de sécurité normale. L'unité peut être réglée au débit le plus faible pendant le transport. Vérifiez la position du levier de réglage du débit lors de l'installation.



SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de Fury, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.

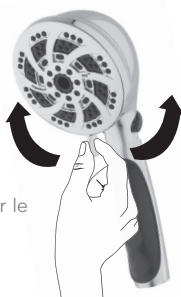

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.