


# POWERFLOW RV

## EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


### STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.

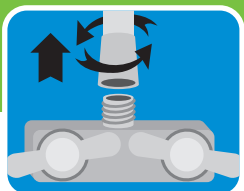


### STEP 2

Remove any remnants of old plumbers tape.

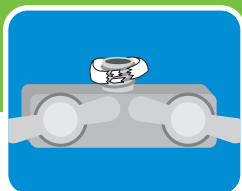


### STEP 3

(Optional) Wrap plumbers tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.

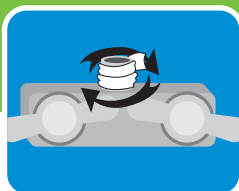


### STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.

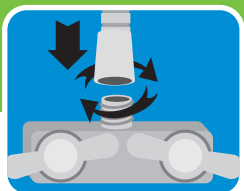


### STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

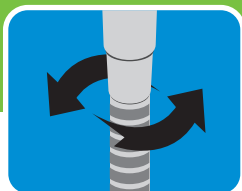

### STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.

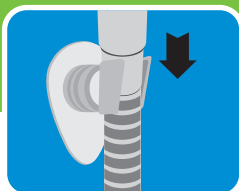

NO TOOLS  
NEEDED



# STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS  
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

**1-866-440-9257**  
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:

[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

ONLINE:

[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST  
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST\*


\*Closed on all nationally observed holidays

## ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

## EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerFlow's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

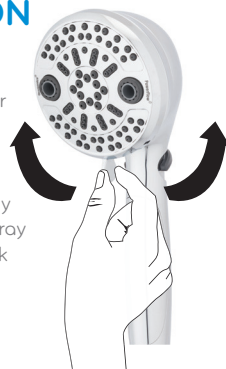


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

# POWERFLOW RV

## EASY ALTERNATIVE INSTALLATION INSTRUCTIONS

### STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

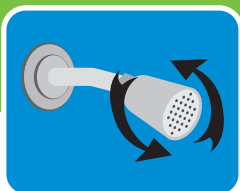


### STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




### STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

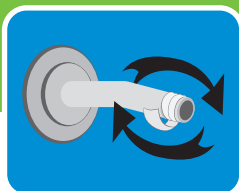


### STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.

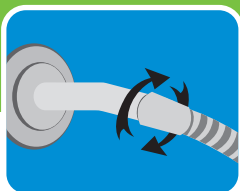


### STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

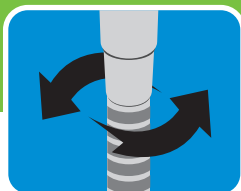

### STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.

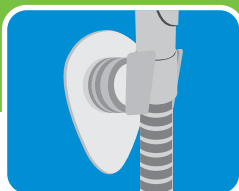

**NO TOOLS  
NEEDED**



# STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS  
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

**1-866-440-9257**  
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:

[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

ONLINE:

[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST  
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST\*


\*Closed on all nationally observed holidays

## ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

## EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerFlow's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

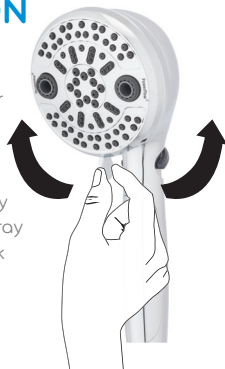


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

# POWERFLOW RV

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


### ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, dévissez simplement le boyau du robinet en tournant l'extrémité dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

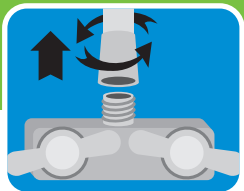


### ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier.

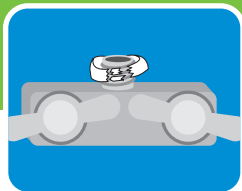


### ÉTAPE 3

(Optionnel) Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 2 ou 3 tours autour de l'extrémité fileté du support du robinet.

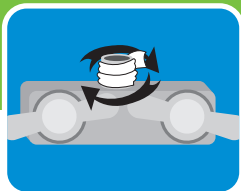


### ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau sur la partie scotchée du robinet. Serrez à la main uniquement.

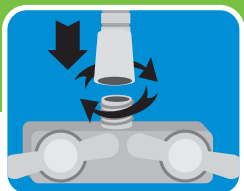


### ÉTAPE 5

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de l'appareil portable et serrez à la main.

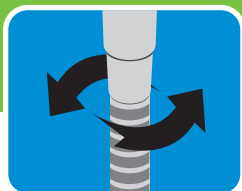

### ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif double face fourni au dos du support et appuyez fermement sur la paroi propre et sèche de la douche. Mettez votre nouvelle douche dans son support.

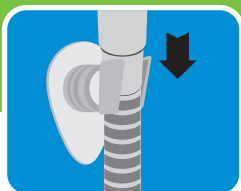

AUCUN OUTIL  
NÉCESSAIRE



## ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE  
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

**1-888-580-9762**  
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:  
[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:  
[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

EN LIGNE:  
[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Heures d'ouverture :  
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)  
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)


\*Fermé tous les jours fériés nationaux

## ATTENTION : RONDELLES PRÉINSTALLÉES AUX BOUTS DES TUYAUX

Des rondelles doivent être insérées aux deux bouts du tuyau pour une installation correcte.

## SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de PowerFlow, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.

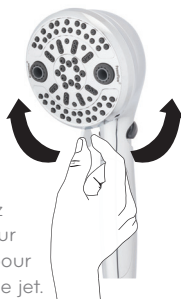


Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.

# POWERFLOW RV

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ALTERNATIVE FACILES

### ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

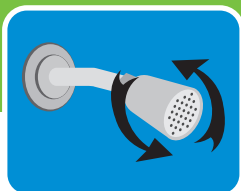


### ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier et rincez le boyau de douche pendant 5 à 10 secondes.




### ÉTAPE 3

Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 3 ou 4 tours autour de l'extrémité fileté du bras de douche.

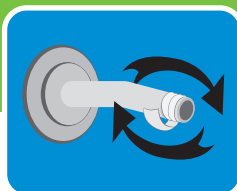


### ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau sur la partie scotchée du bras de douche. Serrez à la main uniquement.

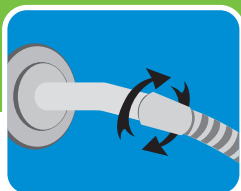


### ÉTAPE 5

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de l'appareil portable et serrez à la main.

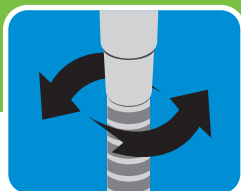

### ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif double face fourni au dos du support et appuyez fermement sur la paroi propre et sèche de la douche. Mettez votre nouvelle douche dans son support.

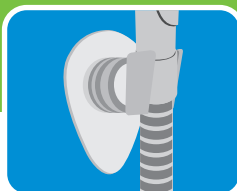

AUCUN OUTIL  
NÉCESSAIRE



## ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE  
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

**1-888-580-9762**  
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:  
[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:  
[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

EN LIGNE:  
[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Heures d'ouverture :  
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)  
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)


\*Fermé tous les jours fériés nationaux

## ATTENTION : RONDELLES PRÉINSTALLÉES AUX BOUTS DES TUYAUX

Des rondelles doivent être insérées aux deux bouts du tuyau pour une installation correcte.

## SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de PowerFlow, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.

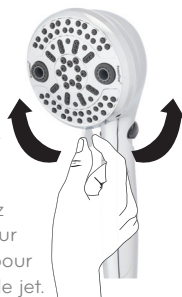

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.