


# POWERSELECT

## EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


### STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

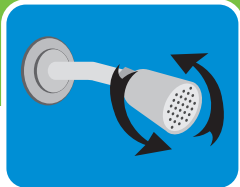


### STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.

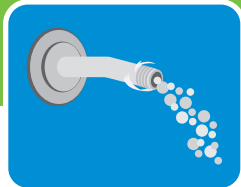


### STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

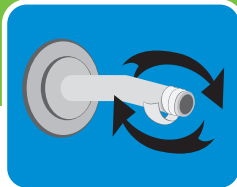


### STEP 4

In a clockwise direction, screw handheld holder onto the taped portion of shower arm. Hand tighten only.

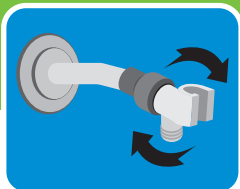


### STEP 5

Attach end of hose to handheld holder and hand tighten.

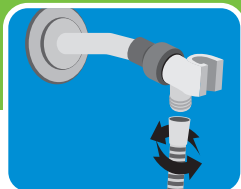

### STEP 6

Attach end of hose to base of handheld and hand tighten. Insert your new handheld shower in holder.

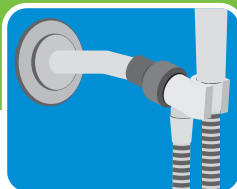

NO TOOLS  
NEEDED



# STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS  
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

**1-866-440-9257**  
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:

[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

ONLINE:

[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST  
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST\*


\*Closed on all nationally observed holidays

## ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

## EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerSelect's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

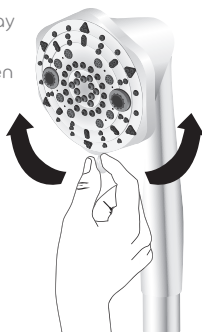


For use with automatic compensating valves rated at 1.31 GPM (4.97 L/min) or less.

# POWERSELECT

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


### ÉTAPE 1

Retirez l'ancienne pomme de douche. Pour la retirer, tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

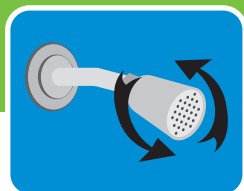


### ÉTAPE 2

Retirez les restes de vieux ruban de plomberie et laissez l'eau s'écouler du tuyau de douche pendant 5 à 10 secondes.

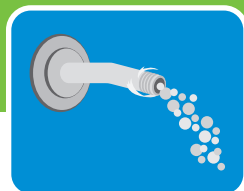


### ÉTAPE 3

Appliquez 3 ou 4 couches de ruban à plomberie autour de l'embout fileté du bras de douche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

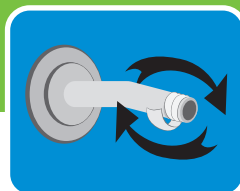


### ÉTAPE 4

Vissez, dans le sens des aiguilles d'une montre, le support de la douche téléphone sur la partie couverte de ruban du bras de douche. Serrez le tout à la main seulement.

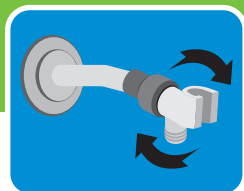


### ÉTAPE 5

Fixez l'extrémité du tuyau au support de la douche téléphone et serrez à la main.

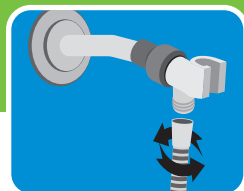

### ÉTAPE 6

Fixez l'extrémité du tuyau à la base de la douche téléphone et serrez à la main. Insérez votre nouvelle douche téléphone dans le support.

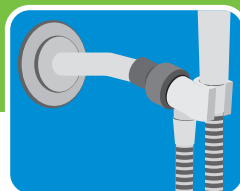

AUCUN OUTIL  
NÉCESSAIRE



## ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE  
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

**1-888-580-9762**  
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:  
[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:  
[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

EN LIGNE:  
[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Heures d'ouverture :  
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)  
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)


\*Fermé tous les jours fériés nationaux

## ATTENTION : LES RONDELLES SONT PRÉINSTALLÉES SUR LES EXTRÉMITÉS DU TUYAU

Pour assurer une installation adéquate, les rondelles doivent être insérées dans les deux extrémités du tuyau.

## SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de PowerSelect, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.

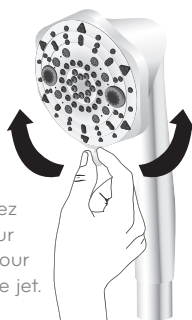

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 4,97 L/min (1,31 gal/min) ou moins.