


SPIN + ADVANTAGE

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

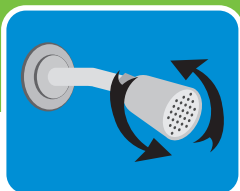


STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

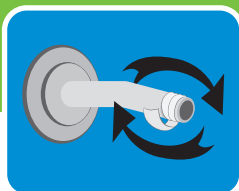


STEP 4

In a clockwise direction, screw Spin onto the taped portion of shower arm. Hand tighten only.

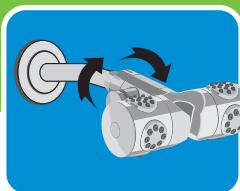


STEP 5

Attach end of hose to Spin and hand tighten.

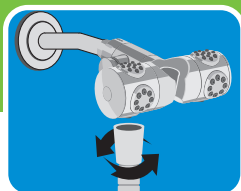

STEP 6

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten. Insert your new handheld shower in Spin.

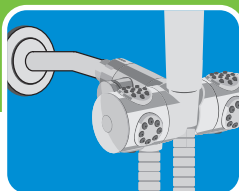


ATTENTION:

WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. Each SpinJet can be rotated independently for custom spray combinations. Press button located on side of Spin to pause the flow of water to the holder.

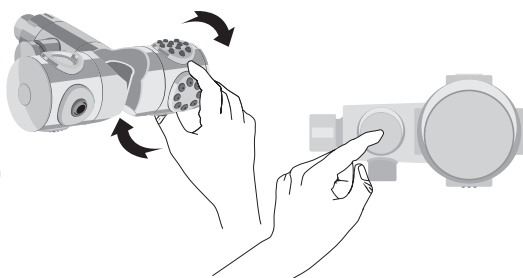

**NO TOOLS
NEEDED**



STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays




For use with automatic
compensating valves
rated at 1.35 GPM
(5.11 L/min) or less.

SPIN + ADVANTAGE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES

ÉTAPE 1

Retirez l'ancienne pomme de douche. Pour la retirer, tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

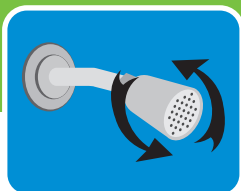


ÉTAPE 2

Retirez les restes de vieux ruban de plomberie et laissez l'eau s'écouler du tuyau de douche pendant 5 à 10 secondes.




ÉTAPE 3

Appliquez 3 ou 4 couches de ruban à plomberie autour de l'embout fileté du bras de douche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

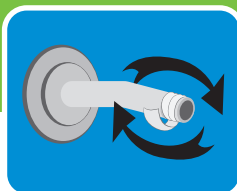


ÉTAPE 4

Vissez le Spin dans le sens des aiguilles d'une montre sur la partie adhésive du bras de douche. Serrez à la main uniquement.

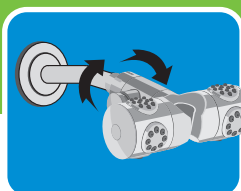


ÉTAPE 5

Attachez l'extrémité du tuyau à l'essoreuse et serrez à la main.

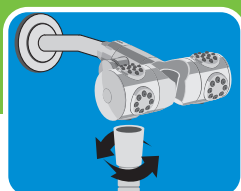

ÉTAPE 6

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de la douchette et serrez à la main. Insérez votre nouvelle douchette dans le Spin.

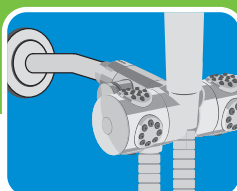


ATTENTION : RONDELLES PRÉINSTALLÉES AUX EXTRÉMITÉS DES TUYAUX

Les rondelles doivent être insérées dans les deux bouts du tuyau pour une installation correcte.

SÉLECTION DE SPRAY FACILE À TOURNER

Profiter de multiples jets sous la douche n'a jamais été aussi simple. Chaque jet SpinJet peut être tourné indépendamment pour personnaliser vos combinaisons de jets. Appuyez sur le bouton situé sur le côté du SpinJet pour interrompre l'écoulement de l'eau vers le support.

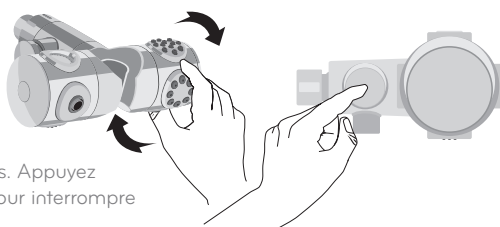

AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux



Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.