


VOYAGE RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.

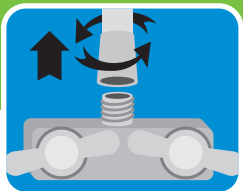


STEP 2

Remove any remnants of old plumbers tape.

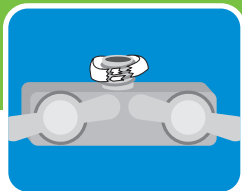


STEP 3

(Optional) Wrap plumbers tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.

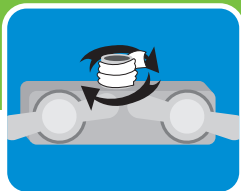


STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.

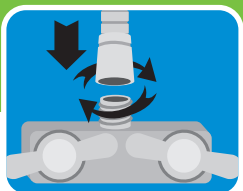


STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

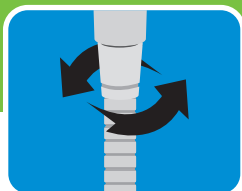


STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.

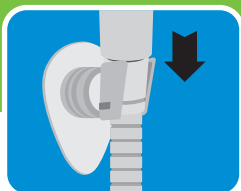

SECURELOCK

Simply press the shower handle into the SecureLock strip on the wall mount holder until you feel a small "click" to securely store your handheld shower head.

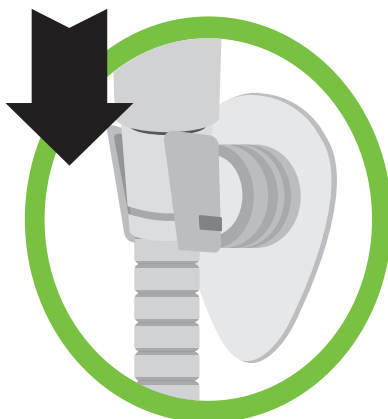

NO TOOLS
NEEDED

STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays




For use with automatic compensating valves rated at 1.22 GPM (4.63 L/min) or less.

VOYAGE RV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, dévissez simplement le boyau du robinet en tournant l'extrémité dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

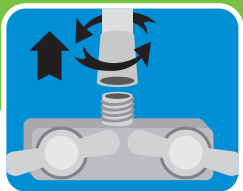


ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier.

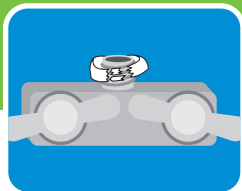


ÉTAPE 3

(Optionnel) Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 2 ou 3 tours autour de l'extrémité fileté du support du robinet.

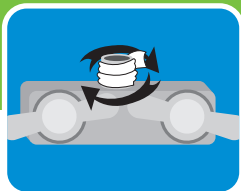


ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau sur la partie scotchée du robinet. Serrez à la main uniquement.

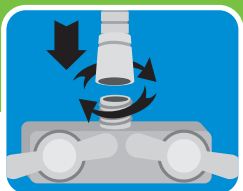


ÉTAPE 5

Attachez l'autre bout du tuyau à la base de l'appareil portable et serrez à la main.

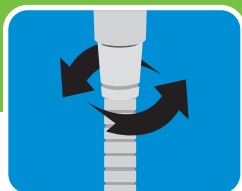

ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif double face fourni au dos du support et appuyez fermement sur la paroi propre et sèche de la douche. Mettez votre nouvelle douche dans son support.

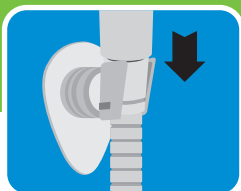

AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims


Heures d'ouverture :

Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux

SECURELOCK

Appuyez simplement sur la poignée de douche dans la bande SecureLock sur le support mural jusqu'à ce que vous entendiez un petit déclic pour ranger en toute sécurité votre pommeau de douche téléphone.

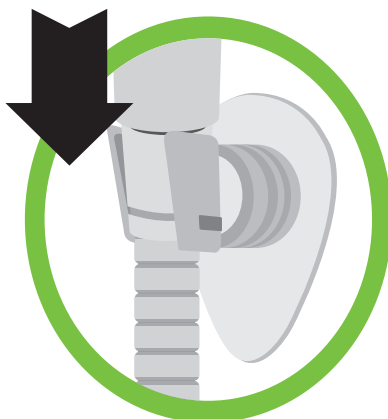

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 4,63 L/min (1,22 gal/min) ou moins.