


SHOWER QUICK START GUIDE


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

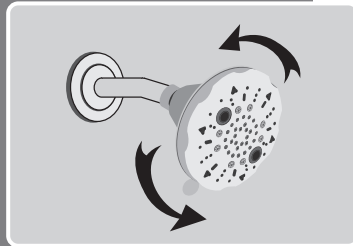


STEP 2

Attach end of hose to shower arm and hand tighten.

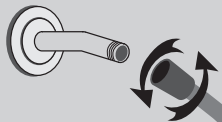

STEP 3

Attach ShampoochPro to other end of hose and hand tighten. Enjoy!

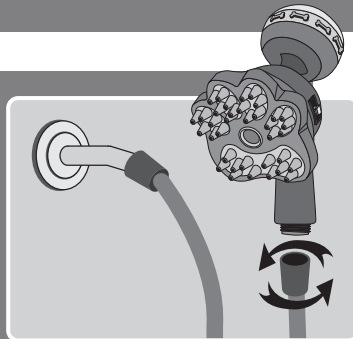



For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

SINK QUICK START GUIDE

FOR MALE THREADED FAUCETS:

STEP 1

Remove smaller end of sink adapter by turning in a counterclockwise direction. Remove faucet aerator and hand tighten larger end of sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

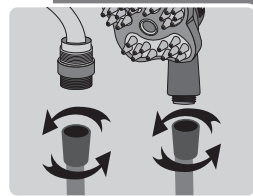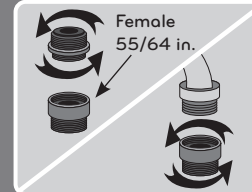



STEP 2

Attach hose to sink adapter. Attach ShampoochPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

FOR FEMALE THREADED FAUCETS:

STEP 1

Remove faucet aerator and hand tighten sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

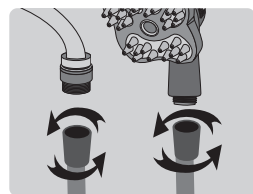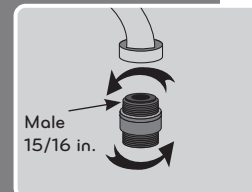

STEP 2


Attach hose to sink adapter. Attach ShampoochPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

Sink adapter fits two common sizes of faucets after removing aerator:
Female 55/64 in. (22mm) and Male 15/16 in. (24mm).

SPIGOT QUICK START GUIDE


STEP 1

In a clockwise direction, hand tighten outdoor spigot adapter to spigot or garden hose until firmly attached.

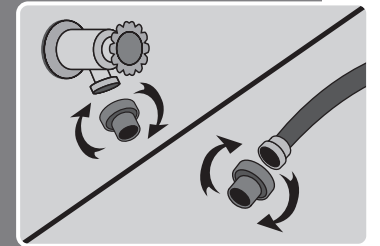


STEP 2

Attach hose to outdoor spigot adapter.

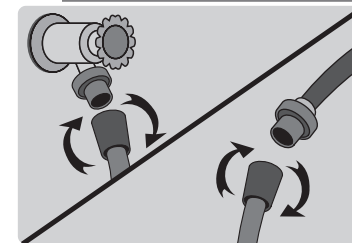

STEP 3

Attach ShampoochPro to hose. Enjoy!

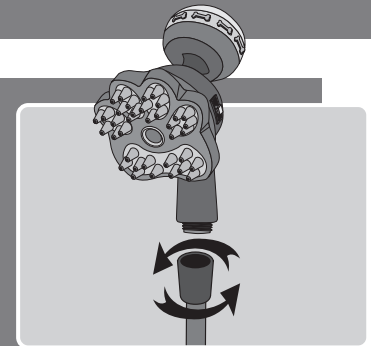


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

DOUCHE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

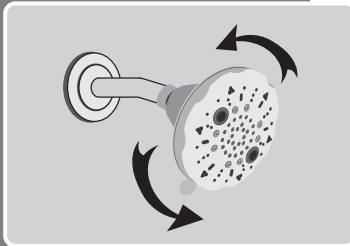


ÉTAPE 2

Attachez l'extrémité du tuyau au bras de douche et serrez à la main.

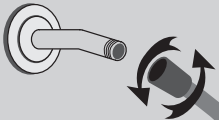

ÉTAPE 3

Fixez le ShampoochPro à l'autre bout du tuyau et serrez à la main. Profitez-en !

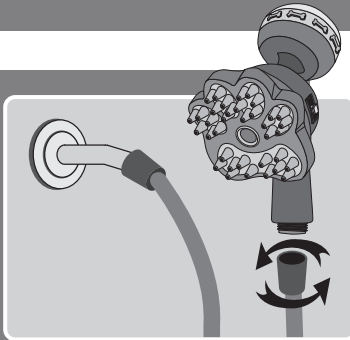



Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.

ÉVIER GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

POUR LES ROBINETS FILETÉS MÂLES :

ÉTAPE 1

Retirez l'extrémité la plus petite de l'adaptateur d'évier en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'extrémité la plus grande de l'adaptateur d'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée au goulot du robinet.

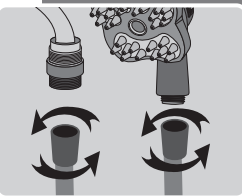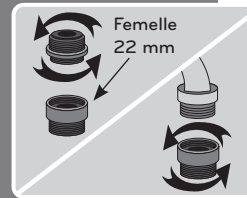



ÉTAPE 2

Attachez le boyau à l'adaptateur d'évier. Attachez ShampoochPro au tuyau. Serrez à la main uniquement. Profitez-en !

POUR LES ROBINETS À FILETAGE FEMELLE :

ÉTAPE 1

Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'adaptateur de l'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au col du robinet.

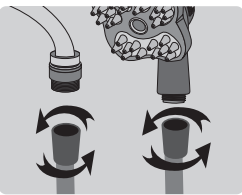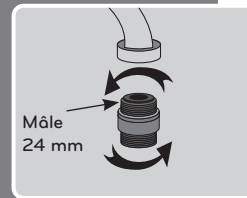

ÉTAPE 2


Attachez le boyau à l'adaptateur d'évier. Attachez ShampoochPro au tuyau. Serrez à la main uniquement. Profitez-en !

L'adaptateur d'évier s'adapte à deux tailles courantes de robinet après avoir retiré l'aérateur : femelle 22 mm (55/64 po) et mâle 24 mm (15/16 po).

ROBINET GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


ÉTAPE 1

Dans le sens des aiguilles d'une montre, serrez à la main l'adaptateur de robinet extérieur au robinet ou au boyau d'arrosage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

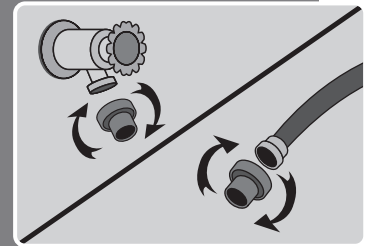


ÉTAPE 2

Attachez le tuyau à l'adaptateur de robinet extérieur.

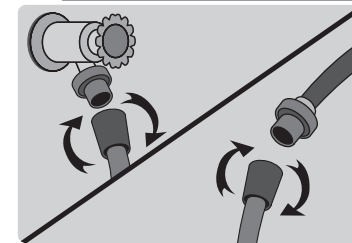

ÉTAPE 3

Attachez ShampoochPro au tuyau. Profitez-en !

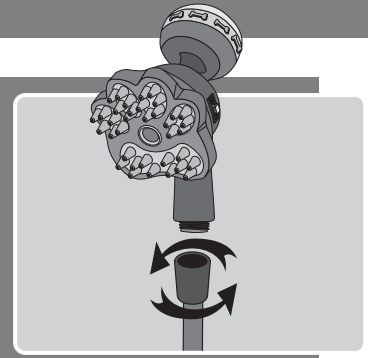

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.