


SHOWER QUICK START GUIDE


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

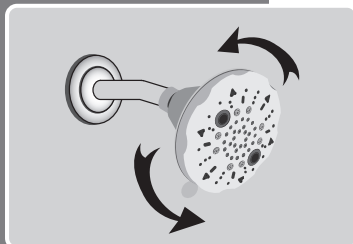


STEP 2

Attach end of hose to shower arm and hand tighten.

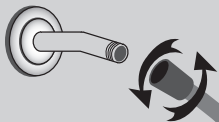

STEP 3

Attach SuperWashPro to other end of hose and hand tighten. Enjoy!

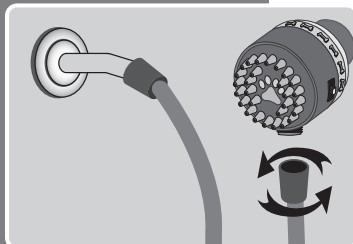



For use with automatic compensating valves rated at 1.35 gpm (5.11 L/min) or less.

SINK QUICK START GUIDE

FOR MALE THREADED FAUCETS:

STEP 1

Remove smaller end of sink adapter by turning in a counterclockwise direction. Remove faucet aerator and hand tighten larger end of sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

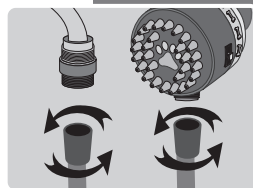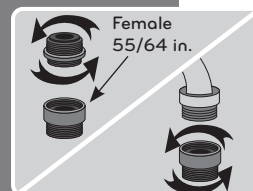



STEP 2

Attach hose to sink adapter. Attach SuperWashPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

FOR FEMALE THREADED FAUCETS:

STEP 1

Remove faucet aerator and hand tighten sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.

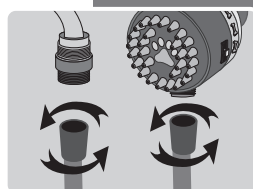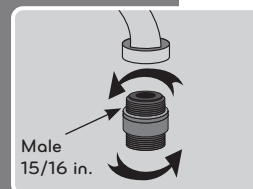

STEP 2


Attach hose to sink adapter. Attach SuperWashPro to hose. Hand tighten only. Enjoy!

Sink adapter fits two common sizes of faucets after removing aerator:
Female 55/64 in. (22mm) and Male 15/16 in. (24mm).

SPIGOT QUICK START GUIDE


STEP 1

In a clockwise direction, hand tighten outdoor spigot adapter to spigot or garden hose until firmly attached.

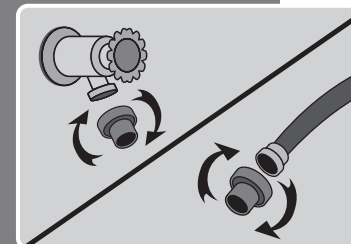


STEP 2

Attach hose to outdoor spigot adapter.

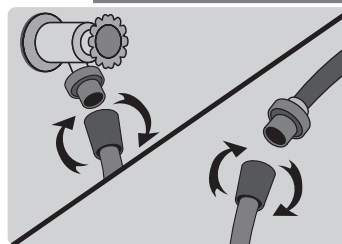

STEP 3

Attach SuperWashPro to hose. Enjoy!

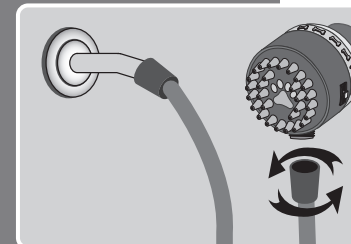


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 gpm (5.11 L/min) or less.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LA DOUCHE


ÉTAPE 1

Retirez l'ancienne pomme de douche. Pour la retirer, tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

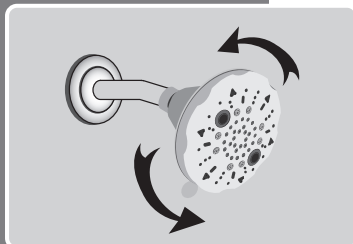


ÉTAPE 2

Fixez l'extrémité du tuyau au bras de douche et serrez à la main.

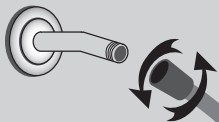

ÉTAPE 3

Fixez le SuperWashPro à l'autre extrémité du tuyau et serrez à la main. Profitez-en!

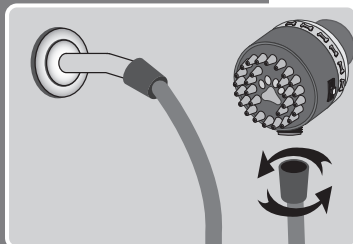



Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR L'ÉVIER

POUR LES ROBINETS À FILETAGE MÂLE :

ÉTAPE 1

Retirez la plus petite extrémité de l'adaptateur d'évier en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'extrémité la plus grande de l'adaptateur d'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au col du robinet.

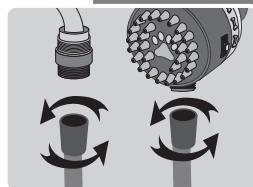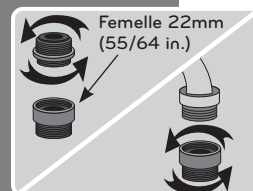



ÉTAPE 2

Raccordez le tuyau à l'adaptateur pour évier. Fixez le SuperWashPro au tuyau. Serrez à la main seulement. Profitez-en!

POUR LES ROBINETS À FILETAGE FEMELLE :

ÉTAPE 1

Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'adaptateur d'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au col du robinet.

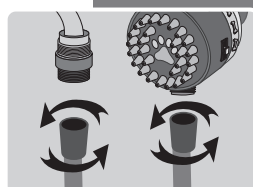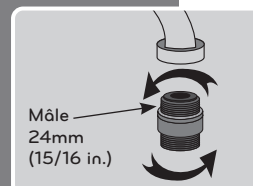

ÉTAPE 2


Raccordez le tuyau à l'adaptateur pour évier. Fixez le SuperWashPro au tuyau. Serrez à la main seulement. Profitez-en!

L'adaptateur d'évier s'adapte à deux tailles courantes de robinets après avoir retiré l'aérateur : Femelle 22mm (55/64 in.) et Mâle 24mm (15/16 in.)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LE ROBINET EXTÉRIEUR


ÉTAPE 1

Fixez l'adaptateur de robinet extérieur au robinet ou au tuyau d'arrosage en le serrant à la main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

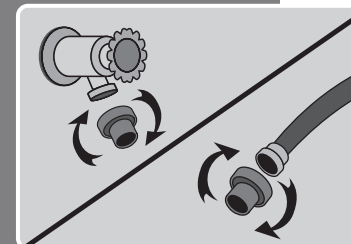


ÉTAPE 2

Fixez le tuyau à l'adaptateur de robinet extérieur.

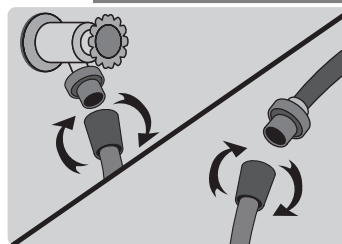

ÉTAPE 3

Fixez le SuperWashPro au tuyau. Profitez-en!

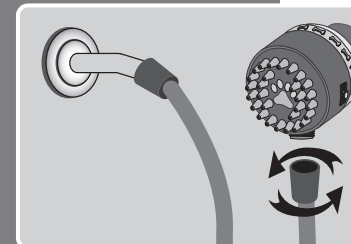

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.