


EASYCONNECT WITH ALLSPA RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.

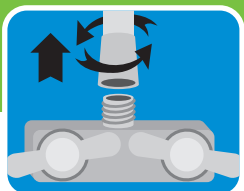


STEP 2

Remove any remnants of old plumbers tape.

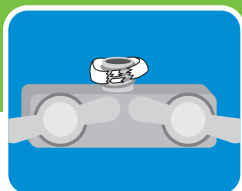


STEP 3

(Optional) Wrap plumbers tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.

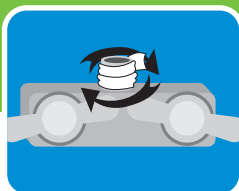


STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.

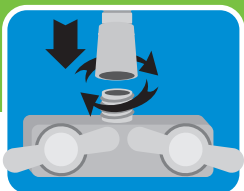

STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

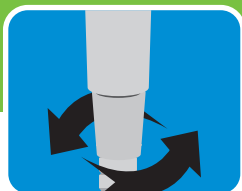


STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Raise handheld to holder and let magnet take hold.



ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

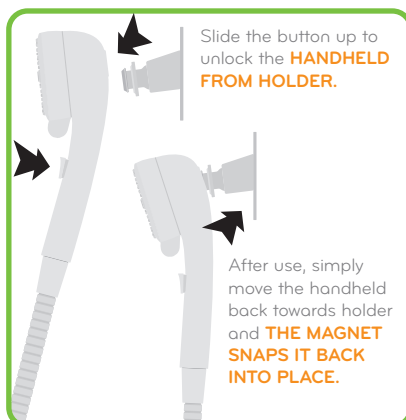

NO SE NECESITA
HERRAMIENTAS



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST

Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays




For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

EASYCONNECT WITH ALLSPA RV

EASY ALTERNATIVE INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

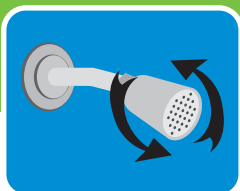


STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

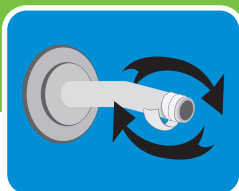


STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.

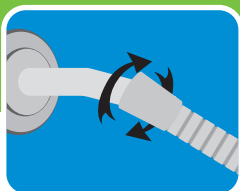

STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.

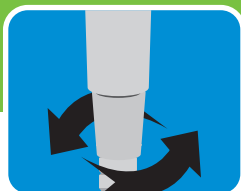


STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Raise handheld to holder and let magnet take hold.



ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

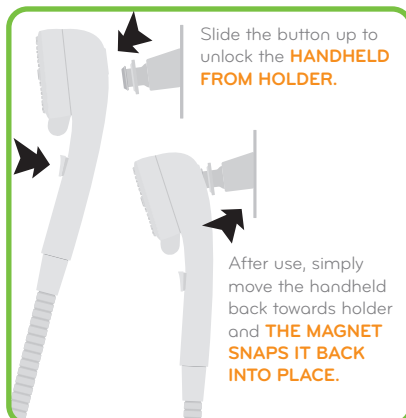

NO SE NECESITA
HERRAMIENTAS



STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST

Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays




For use with automatic
compensating valves
rated at 1.35 GPM
(5.11 L/min) or less.

EASYCONNECT WITH ALLSPA RV

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SENCILLAS


PASO 1

Retire su cabezal de ducha existente. Para quitarlo, simplemente desenrosque la manguera de la ducha del grifo girando el extremo de la manguera en sentido antihorario.

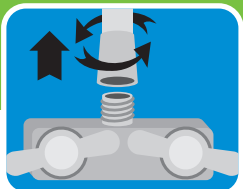


PASO 2

Quite los restos de cinta de fontanería vieja.

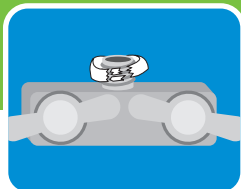


PASO 3

(Opcional) Envuelva la cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj 2 o 3 vueltas alrededor del extremo roscado del montaje del grifo.

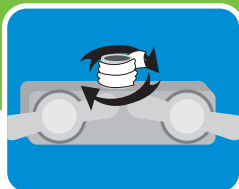


PASO 4

En el sentido de las agujas del reloj, enrosque el extremo de la manguera en la parte encintada del brazo de la ducha. Apriete únicamente con la mano.

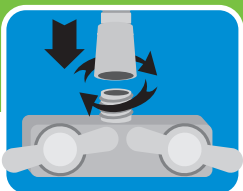

PASO 5

Conecte el otro extremo de la manguera a la base del dispositivo portátil y apriételo con la mano.

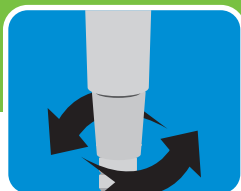

PASO 6

Coloque la cinta de doble cara suministrada en la parte posterior del soporte y presione firmemente contra la pared de la ducha, asegurándose de que esté limpia y seca. Acerque el mango de la ducha al soporte y deje que el imán lo sujete.



ATENCIÓN: LAS JUNTAS ESTAN PRE-INSTALADO EN EL EXTREMO DE LA MANGUERA

Las juntas tienen que insertarse a los dos extremos de la manguera para funcionar correctamente.



**NO SE NECESITA
HERRAMIENTAS**



¡DETÉNGASE! ¿NECESITAS AYUDA?

**NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO
A LA TIENDA.**

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

1-866-440-9257
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:

www.oxygenics.com

CORREO ELECTRÓNICO:

support@oxygenics.com

EN LÍNEA:

www.oxygenics.com/claims

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST

Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST *

* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional




Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.

EASYCONNECT WITH ALLSPA RV

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN ALTERNATIVAS FÁCIL


PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

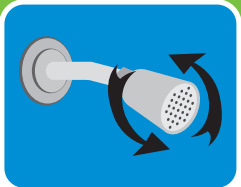


PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.

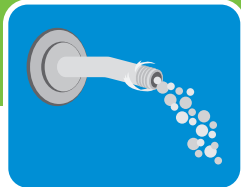


PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.

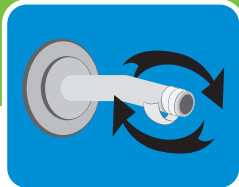


STEP 4

En el sentido de las agujas del reloj, ajuste el extremo acanalado de la manguera a la parte encintada del brazo de ducha. Ajuste sólo con la mano.

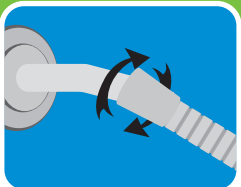

STEP 5

Fije el extremo suave de la manguera a la ducha portátil y ajuste a mano.

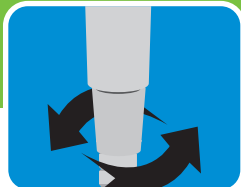

STEP 6

Coloque la cinta de doble cara suministrada en la parte posterior del soporte y presione firmemente contra la pared de la ducha, asegurándose de que esté limpia y seca. Acerque el mango de la ducha al soporte y deje que el imán lo sujete.



ATENCIÓN: LAS JUNTAS ESTAN PRE-INSTALADO EN EL EXTREMO DE LA MANGUERA

Las juntas tiene que insertarse a los dos extremos de la manguera para funcionar correctamente.



NO SE NECESITA
HERRAMIENTAS



¡DETÉNGASE! ¿NECESITAS AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

1-866-440-9257
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:

www.oxygenics.com

CORREO ELECTRÓNICO:

support@oxygenics.com

EN LÍNEA:

www.oxygenics.com/claims

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST

Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST *

* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.