


# VITALITY WIDESPREAD BATHROOM FAUCET

## PACKAGE CONTENTS

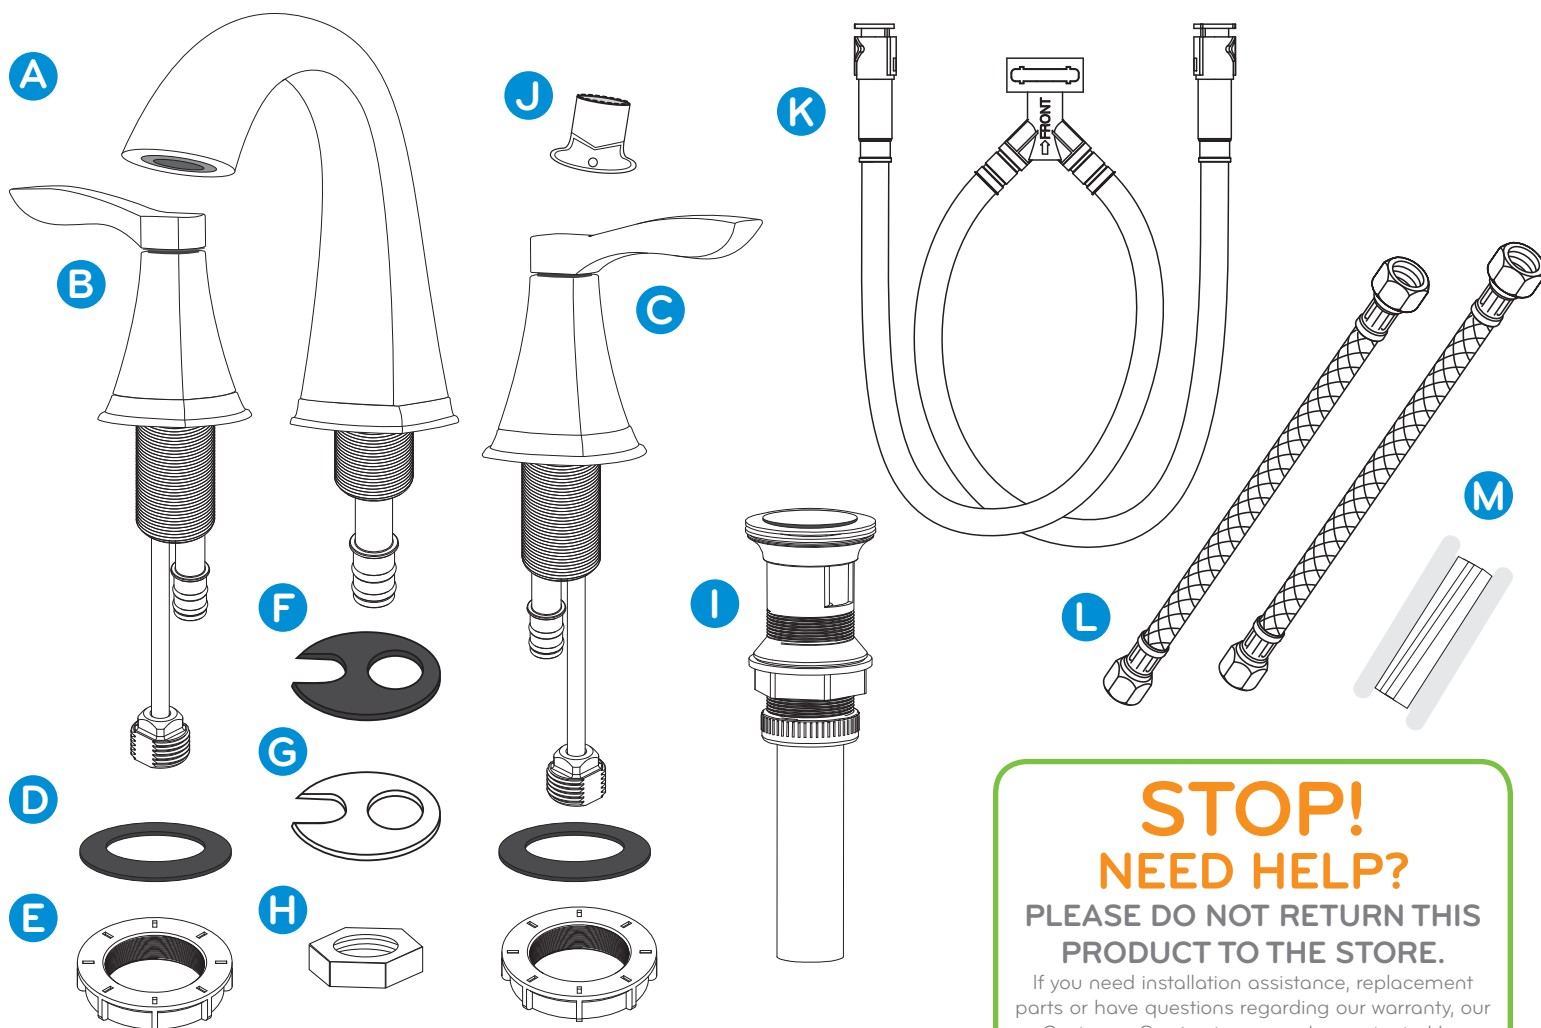

| PART | DESCRIPTION                | QUANTITY |
|------|----------------------------|----------|
| A    | Faucet Spout               | 1        |
| B    | Spout Handle (HOT)         | 1        |
| C    | Spout Handle (COLD)        | 1        |
| D    | Handle Washer              | 2        |
| E    | Handle Nut                 | 2        |
| F    | Spout Washer               | 1        |
| G    | Spout Bracket              | 1        |
| H    | Spout Nut                  | 1        |
| I    | Drain Assembly             | 1        |
| J    | Aerator Removal Tool       | 1        |
| K    | Quick Connect Supply Lines | 1        |
| L    | Supply Line                | 2        |
| M    | Plumber's Tape             | 1        |

**STOP!  
NEED HELP?**

**PLEASE DO NOT RETURN THIS  
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

**1-866-440-9257**  
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

EMAIL:

[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

ONLINE:

[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST

Friday 7:00 am to 4:30pm PST\*

\*Closed on all nationally observed holidays



## ⚠ SAFETY INFORMATION ⚠

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### WARNING

- + Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- + Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

### CAUTION

- + Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

### PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 35 minutes (including removal of old faucet)



Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant

Helpful Tools (not included): Safety Goggles


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### PREPARATION


1. Shut off the water supply (As seen in Figure 1). Remove the old faucet. Clean the mounting surface.

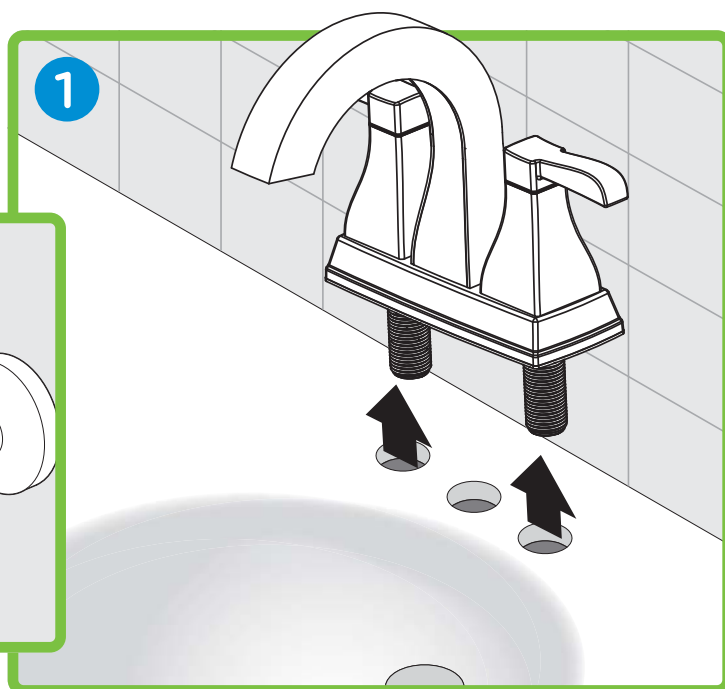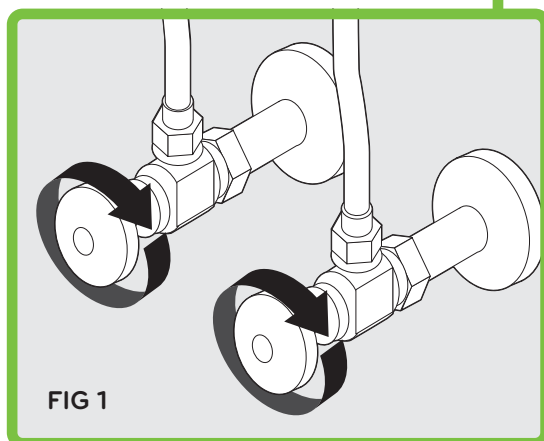

## SPOUT INSTALLATION

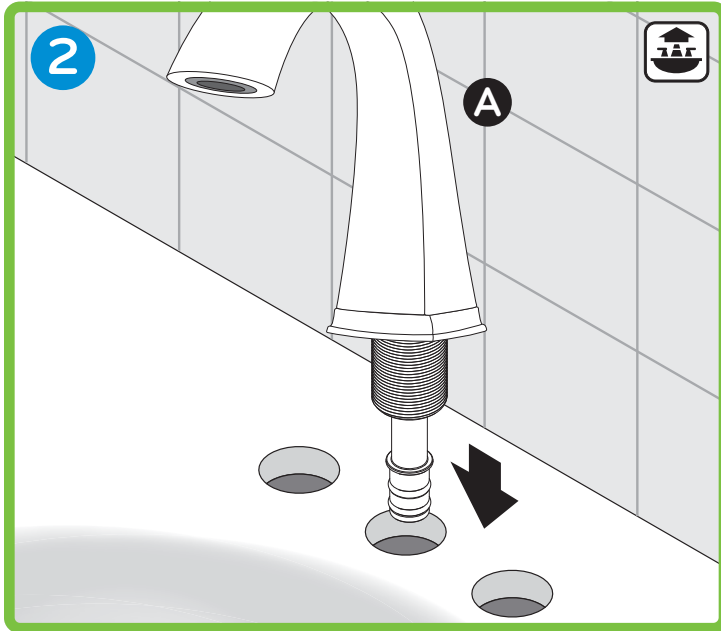


2. Place the Faucet Spout (A) into center opening in sink.

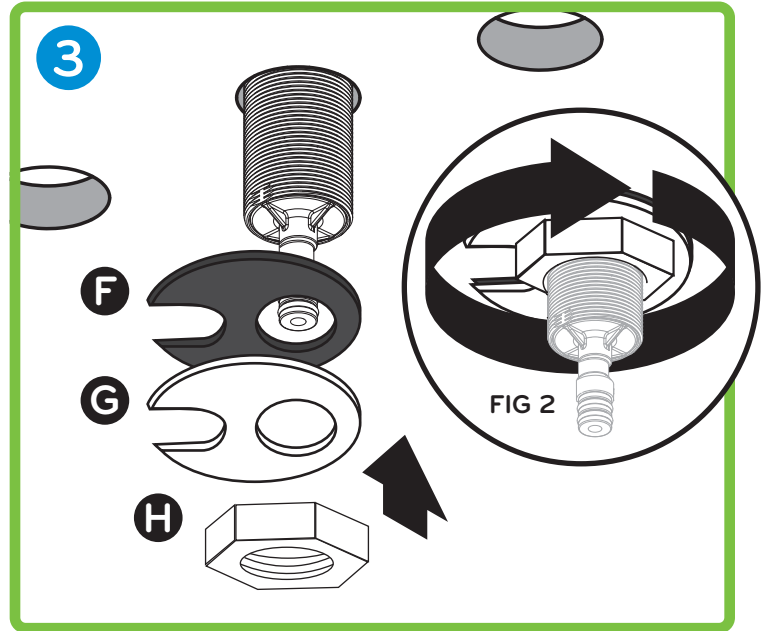


3. From below the sink, slide the Spout Washer (F) and Spout Bracket (G) onto the spout waterway. Thread the Spout Nut (H) onto the spout waterway. Tighten Spout Nut (H) clockwise with a wrench as seen in Figure 2.

## HANDLE INSTALLATION

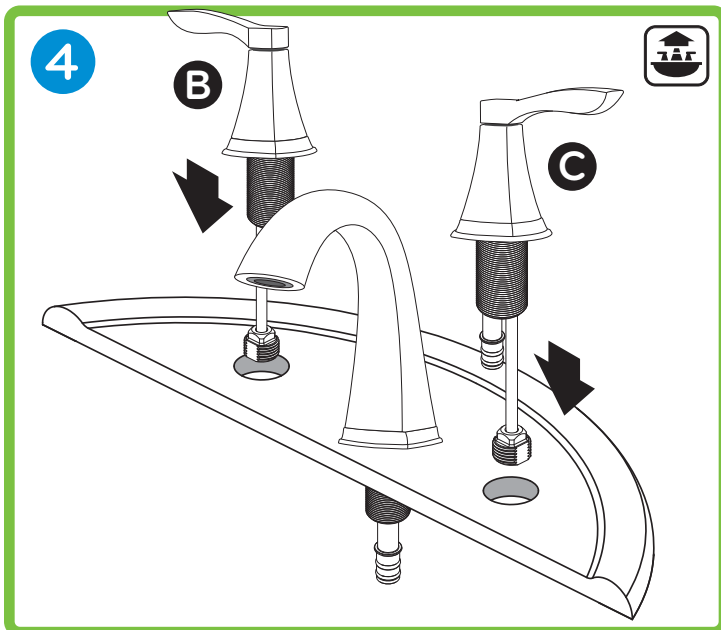


4. Insert HOT Spout Handle (B) on the left opening in sink. Insert COLD Spout Handle (C) on the right opening in sink. Align handles as shown (Handles are in off position).

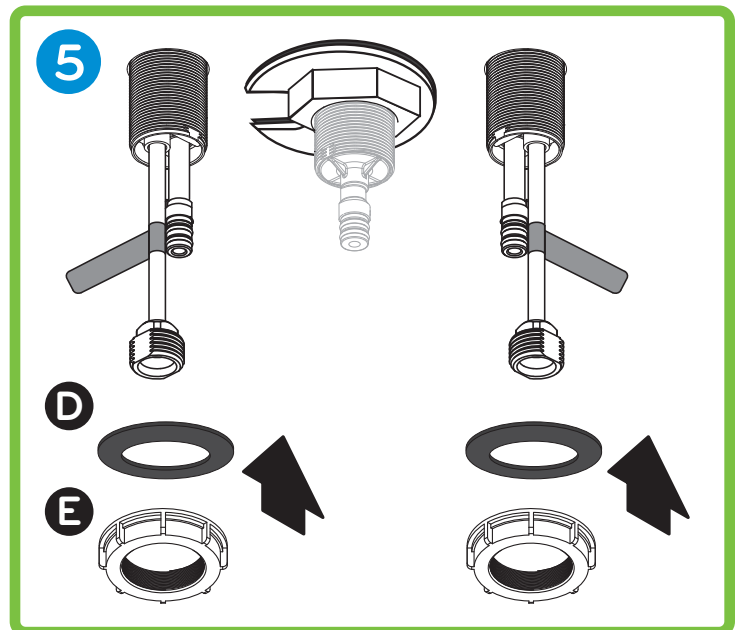


5. Attach Handle Washer (D), and Handle Nut (E) to threaded Spout Handle waterway. Securely tighten Handle Nut (E) by hand. Repeat with second Spout Handle waterway.


## DRAIN INSTALLATION

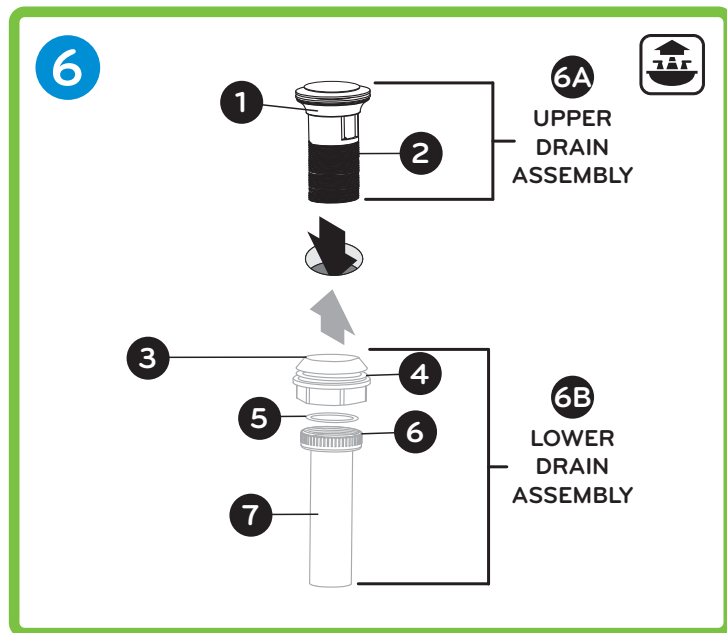


6. For installing the Drain Assembly unit remove the bottom drain assembly (6B): which includes Drain Mounting Gasket (3), Drain Mounting Nut and Clear Washer (4), Lower Drain Gasket (5), Lower Drain Nut and Lower Pop-Up Body (6) from the top drain assembly (6A): which includes Upper Gasket (1) and Pop-Up Body (2).

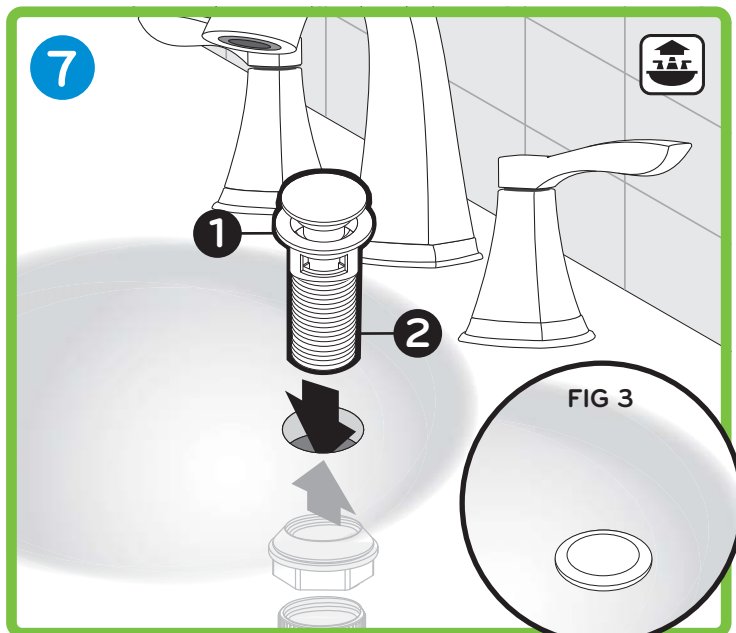

7. For the upper drain assembly insert the pop-up body (2) into the sink. Ensure that the upper gasket (1) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (2) as shown in the Figure 3.

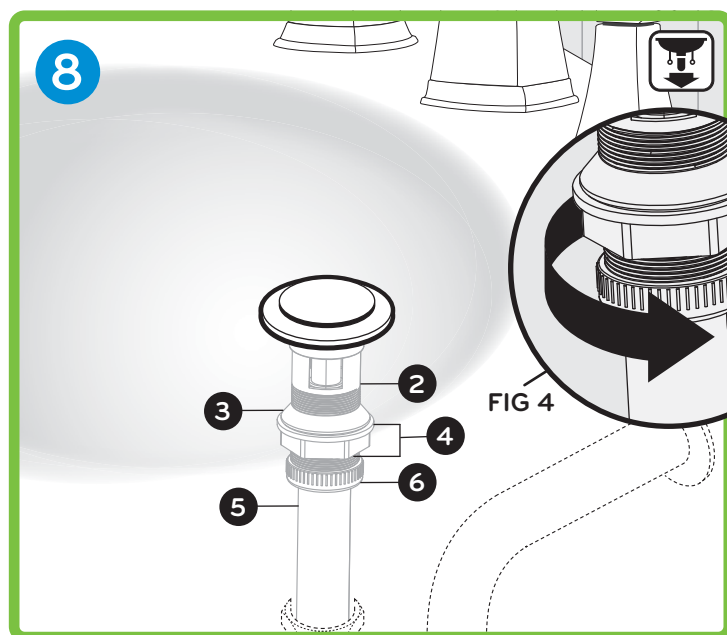


8. Screw the Lower Drain Gasket (3), Clear Washer (4) and Drain Mounting Nut onto the Upper Pop-Up Body by turning Drain Mounting Nut clockwise. Insert Lower Drain Gasket into Lower Drain Nut (6) and turn clockwise until secure as shown in the Figure 4.

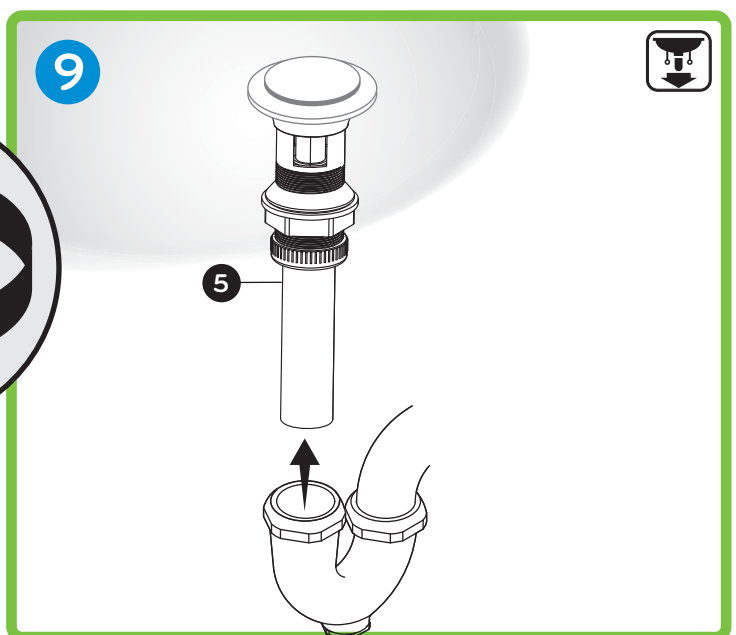


9. Connect the Lower Pop-Up Body (5) to the trap.

# SUPPLY LINE INSTRUCTIONS


## ATTACHING QUICK CONNECT SUPPLY LINES

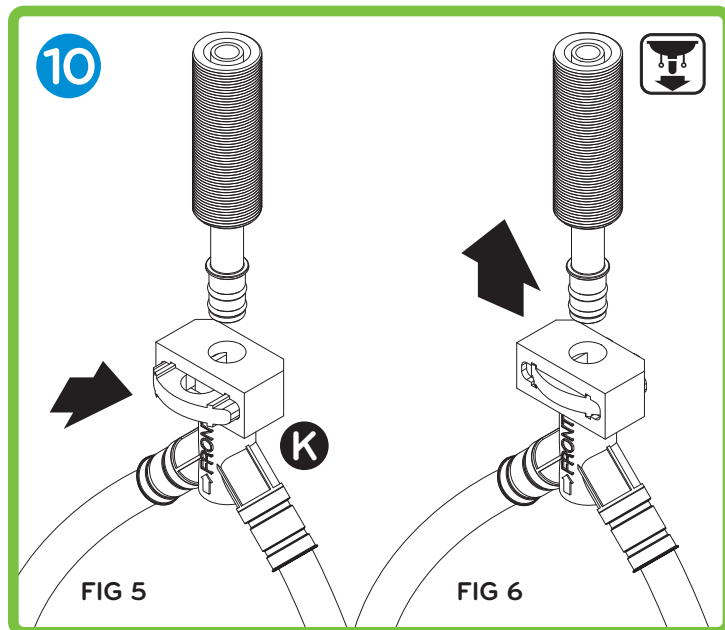


**10.** To attach the Quick Connect Supply Lines (K) to the faucet body connection, push and hold button on front of Quick Supply Lines (K) as seen in Figure 5. With button compressed, insert Spout Quick Connect until connections snap together as seen in Figure 6.

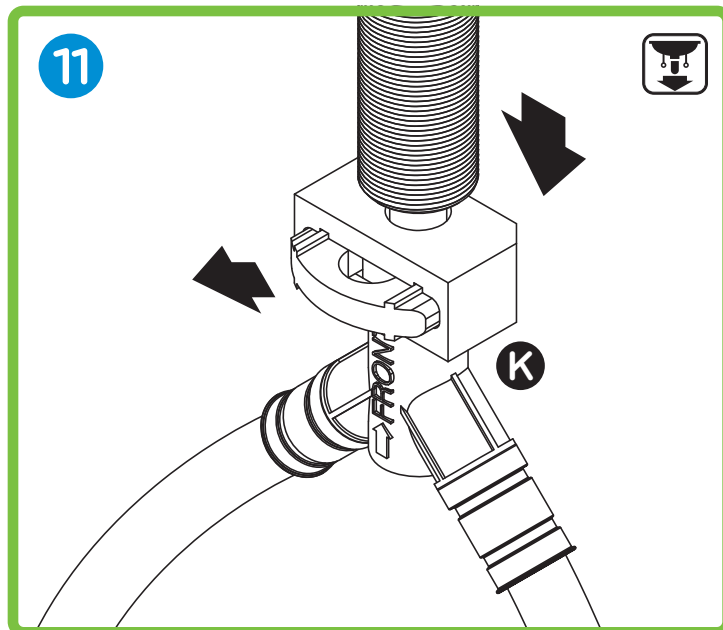

**11.** Once connections snap together release the button and gently pull down on Quick Connect Supply Lines (K) to ensure a secure connection.

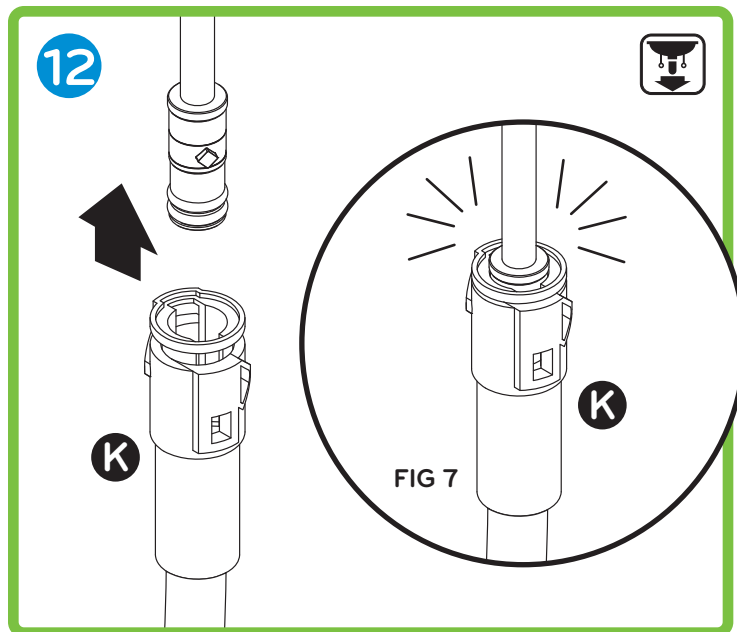


**12.** Attach the Quick Connect Supply Line connection (K) to the Spout Handle HOT (B) connection. Push until the connections snap together as seen in Figure 7.

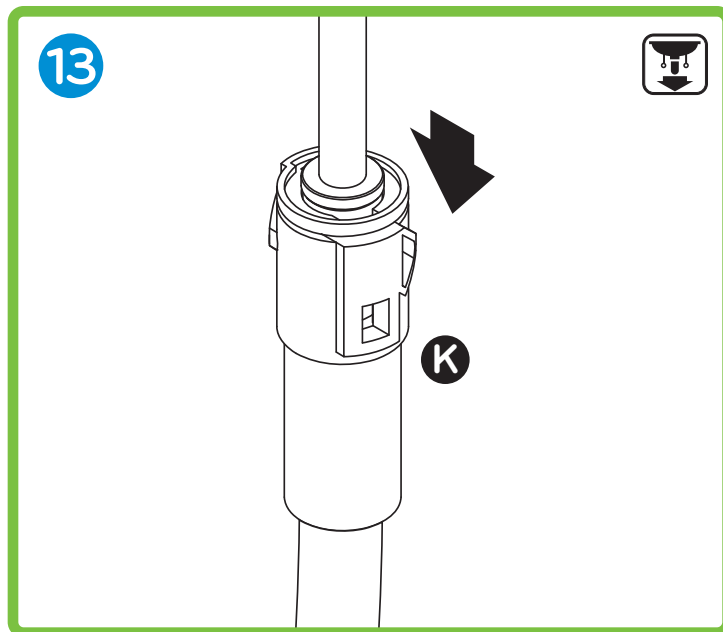


**13.** Gently pull down to ensure the connections have been made. Repeat Steps 12 and 13 with the Spout Handle COLD (C) connection.

## ATTACHING SUPPLY LINES

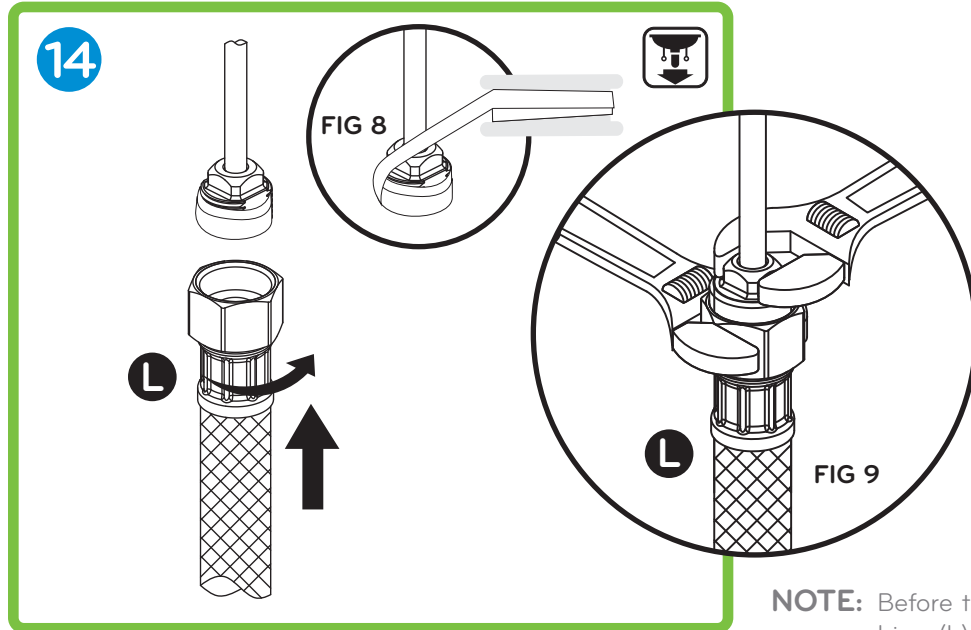


14. Take a strip of Plumber's Tape (M) and wrap it clockwise around the threads of the Spout Handle HOT (B) water line before tightening the connections (See Figure 8). Connect end of Supply Line (L) and tighten in a clockwise direction. Repeat with Spout Handle COLD (C).

**NOTE:** Before tightening the faucet connector to the Supply Line (L), apply a second wrench to the supply tube fitting as shown in Figure 9. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. **DO NOT OVERTIGHTEN.**

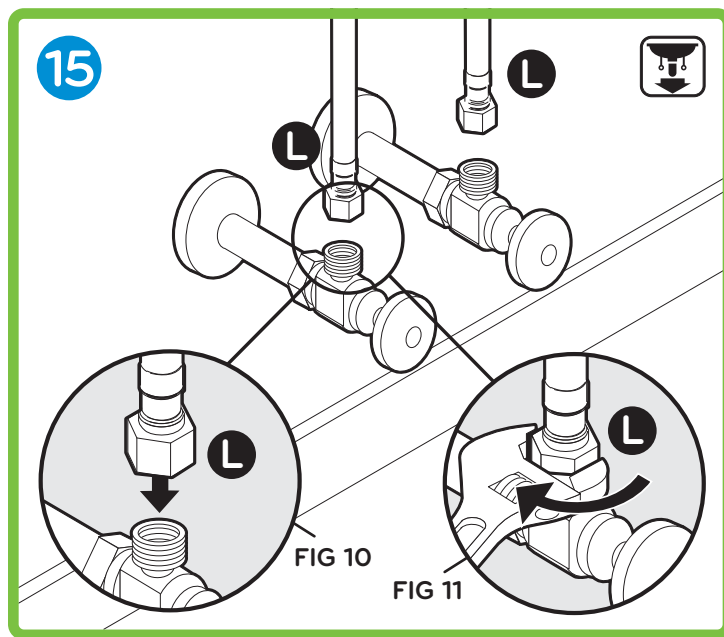


15. Attach Supply Lines (L) to shutoff valves (Figure 10). Tighten with wrench until secure (Figure 11).


## FLUSHING AND CHECKING FOR LEAKS

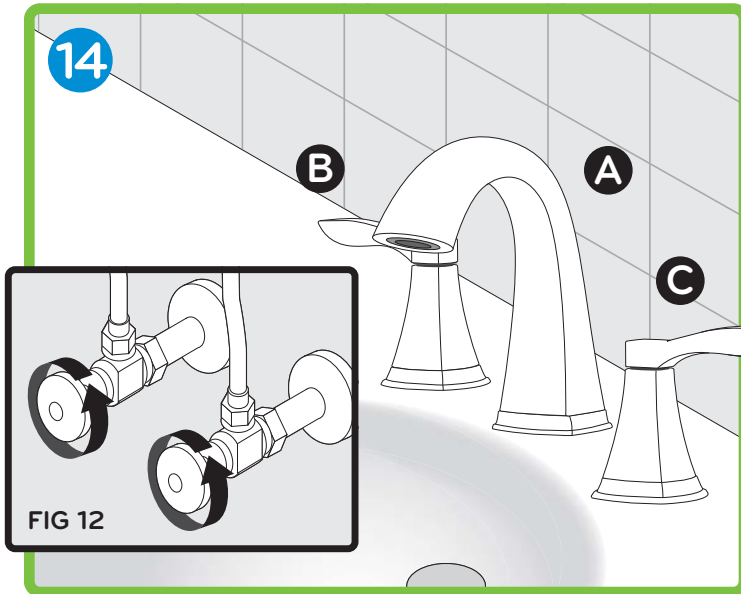

- 14.** Ensure the Spout Handles (B+C) are in the off position and turn on the water supply (See Figure 12) to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are properly installed.

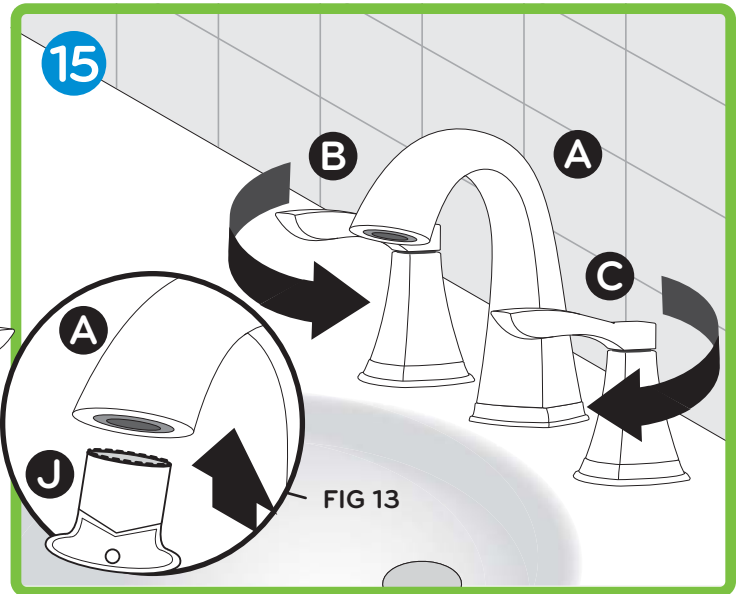

- 15.** Remove the Aerator using Aerator Removal Tool (J) by inserting tool into Faucet Spout (A) and rotating in a counter-clockwise direction as shown in Figure 13. Turn on the hot and cold Spout Handles (B+C) to allow the water to run for at least one minute.

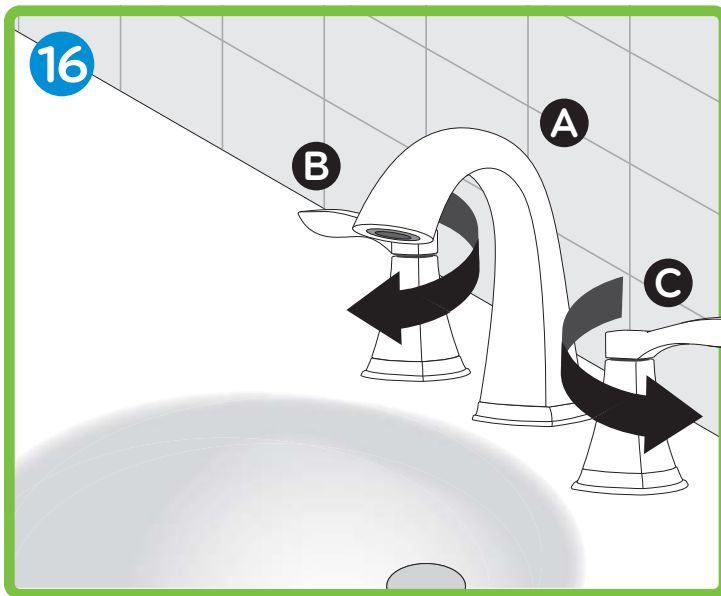

- 16.** Turn off the hot and cold Spout Handles (B+C) and reinstall Aerator using Aerator Removal Tool (J). Your Vitality Faucet is now fully installed and ready for use!



# CARE AND MAINTENANCE

- + Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- + Use only mild soap with water.
- + Never use acids, harsh chemicals or abrasive detergents to clean the faucet surface.


# TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                       | POSSIBLE CAUSE                                                            | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There are leaks underneath the handle.                        | One of the Supply Lines (L) has come loose or was not properly tightened. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retape connection using supplied Plumber's Tape (M).</li> <li>2. Reconnect Supply Lines (L) being sure to not over-tighten.</li> </ol>                                  |
| The Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.  | The Aerator is dirty or misfitted.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the Aerator (See Step 15) and check for debris in the aerator screens.</li> <li>2. Ensure the Aerator is properly re-installed.</li> </ol>                       |
| There is leaking from the sink drain at the base of the sink. | The sink has a rough or irregular surface.                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apply a thin line silicone sealant to the beveled side of the Upper Gasket from the Lower Drain Assembly (6A, 1).</li> <li>2. Re-tighten and test for leaks.</li> </ol> |



# VITALITY WIDESPREAD BATHROOM FAUCET

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

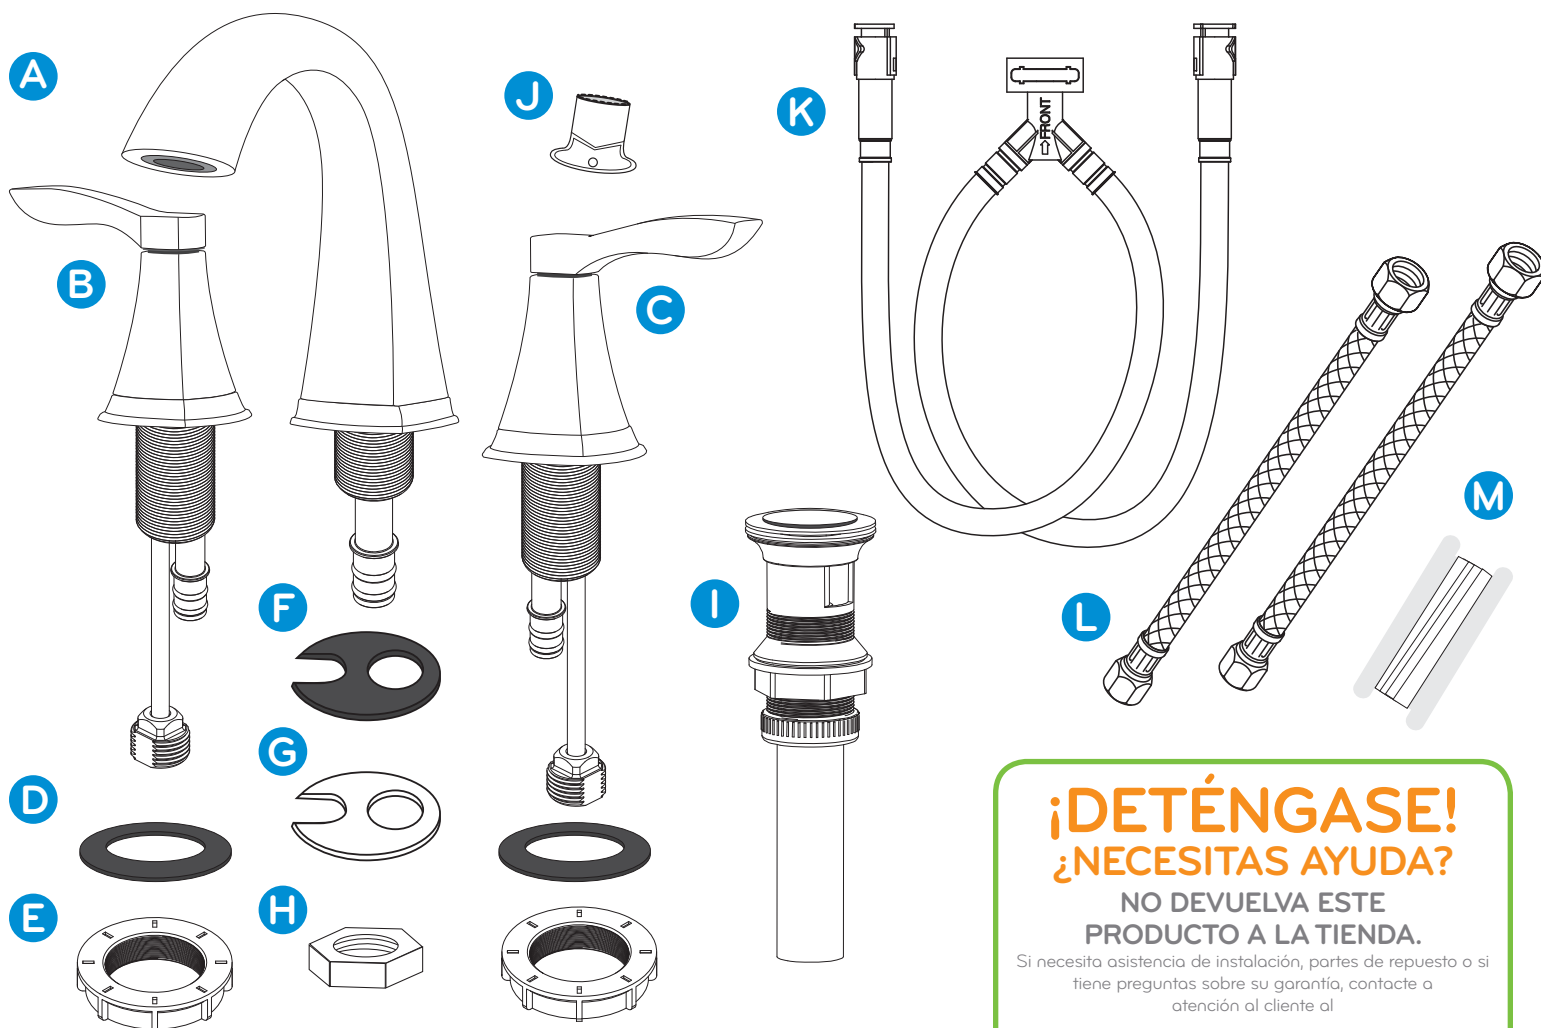

| PART | DESCRIPTION                             | QUANTITY |
|------|-----------------------------------------|----------|
| A    | Caño del grifo                          | 1        |
| B    | Manija del pico (CALIENTE)              | 1        |
| C    | Mango del pico (FRÍO)                   | 1        |
| D    | Arandela de manija                      | 2        |
| E    | Tuerca de mango                         | 2        |
| F    | Arandela de pico                        | 1        |
| G    | Soporte de boquilla                     | 1        |
| H    | Tuerca de pico                          | 1        |
| I    | Conjunto de drenaje                     | 1        |
| J    | Herramienta de eliminación de aireador  | 1        |
| K    | Líneas de suministro de conexión rápida | 1        |
| L    | Línea de suministro                     | 2        |
| M    | Cinta de fontanero                      | 1        |

**¡DETÉNGASE!  
¿NECESITAS AYUDA?**

**NO DEVUELVA ESTE  
PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

**1-866-440-9257**  
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:  
[www.oxygenics.com](http://www.oxygenics.com)

CORREO ELECTRÓNICO:  
[support@oxygenics.com](mailto:support@oxygenics.com)

EN LÍNEA:  
[www.oxygenics.com/claims](http://www.oxygenics.com/claims)

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST  
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST \*

\* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional



## ! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD !

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

### ADVERTENCIA

- + Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación. La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.
- + No seguir los procedimientos de instalación correctos puede resultar en que el grifo se afloje, lo que puede resultar en lesiones graves.

### PRECAUCIÓN

- + Verifique los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación para garantizar el cumplimiento.

### PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de montaje: 35 minutos (Incluida la extracción del grifo antiguo)



Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): Llave ajustable, sellador de silicona

Herramientas útiles (no incluidas): Gafas de seguridad


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### PREPARACIÓN


1. Cierre el suministro de agua (como se ve en la Figura 1). Retire el grifo viejo. Limpiar la superficie de montaje.

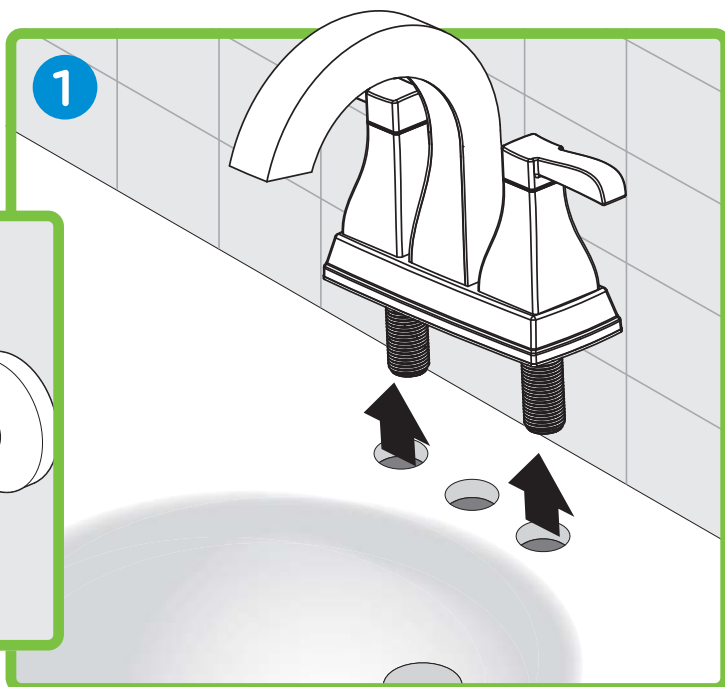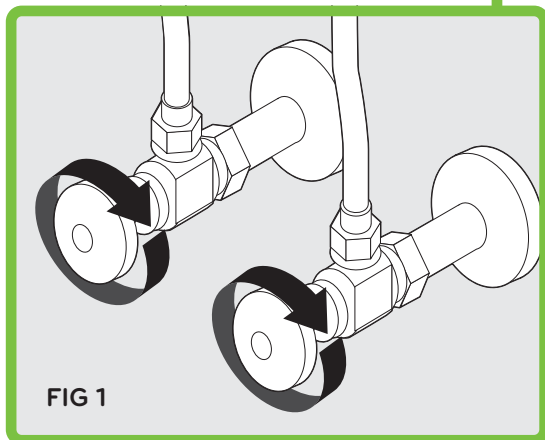

## INSTALACIÓN DEL PICO

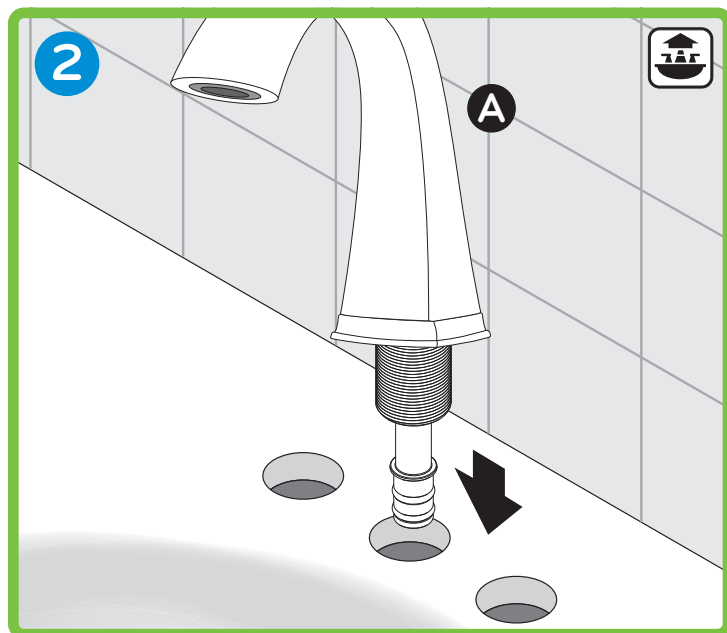


2. Coloque el pico del grifo (A) en la abertura central del fregadero.

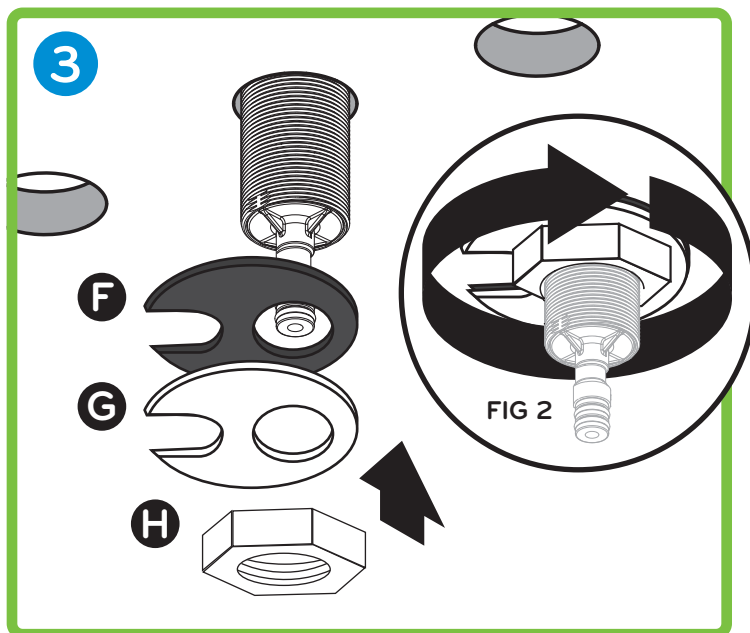


3. Desde debajo del fregadero, deslice la arandela de la boquilla (F) y el soporte de la boquilla (G) sobre el canal de la boquilla. Enrosque la tuerca de la boquilla (H) en el canal de la boquilla. Apriete la tuerca del pico (H) en el sentido de las agujas del reloj con una llave como se muestra en la Figura 2.

## INSTALACIÓN DE MANIJAS

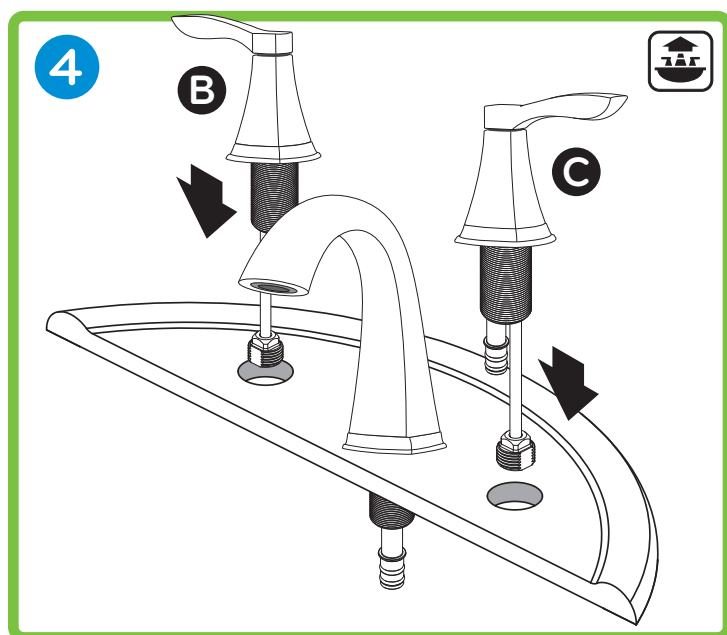


4. Inserte la manija del pico CALIENTE (B) en la abertura izquierda del fregadero. Inserte la manija del pico FRÍO (C) en la abertura derecha del fregadero. Alinee las manijas como se muestra (las manijas están en la posición de apagado).

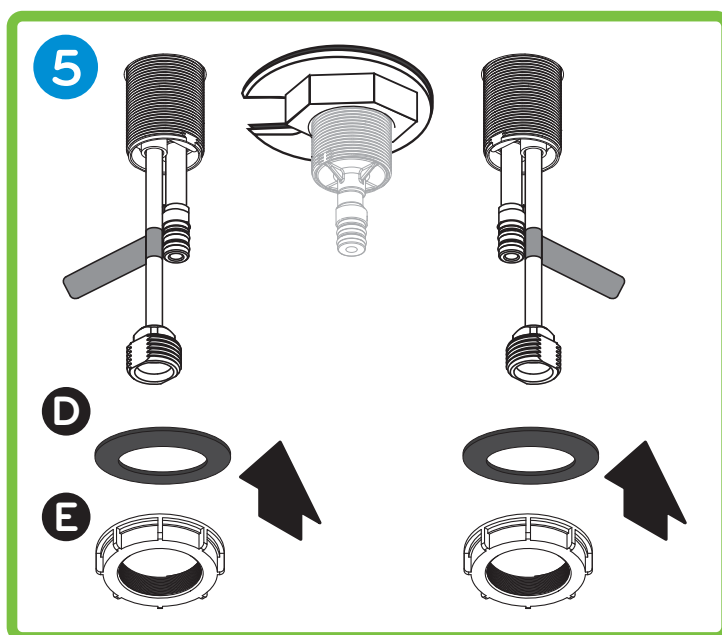


5. Conecte la arandela de la manija (D) y la tuerca de la manija (E) al canal de agua de la manija del pico roscado. Apriete firmemente la tuerca de la manija (E) con la mano. Repita con el segundo canal de la manija del pico.


## INSTALACION DE DRENAJE

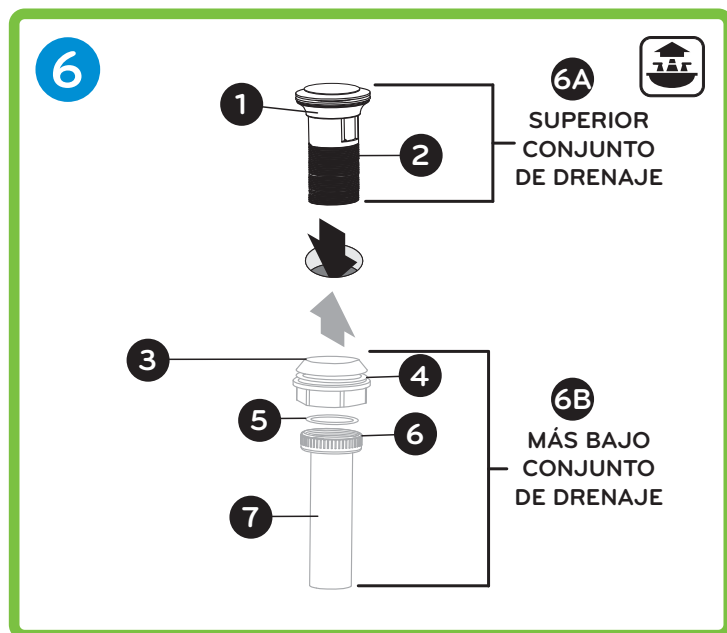


6. Para instalar el conjunto de drenaje, retire el conjunto de drenaje inferior (6B): que incluye la junta de montaje del drenaje (3), la tuerca de montaje del drenaje y la arandela transparente (4), la junta de drenaje inferior (5), la tuerca de drenaje inferior y el cuerpo emergente inferior (6) del conjunto de drenaje superior (6A): que incluye la junta superior (1) y el cuerpo emergente (2).

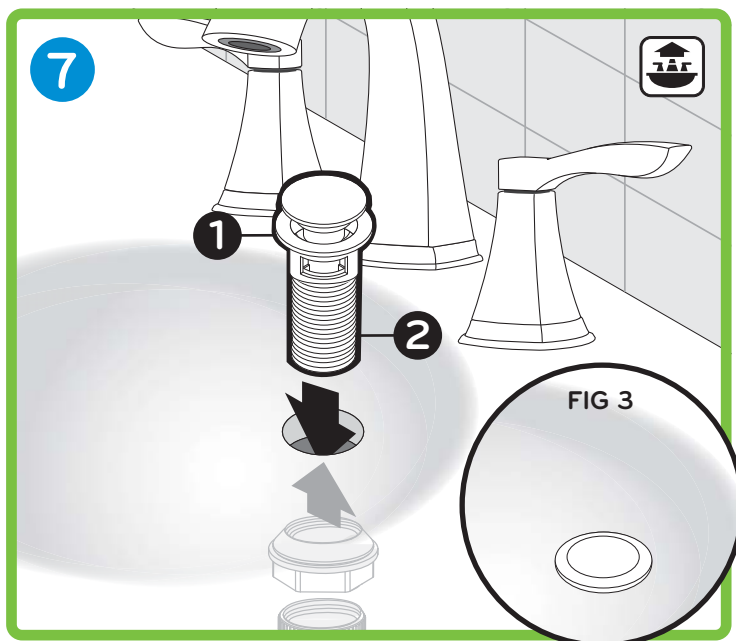

7. Para el conjunto de drenaje superior, inserte el cuerpo emergente (2) en el fregadero. Asegúrese de que la junta superior (1) descansa de forma segura entre la parte superior del fregadero y la parte superior del cuerpo emergente (2) como se muestra en la Figura 3.

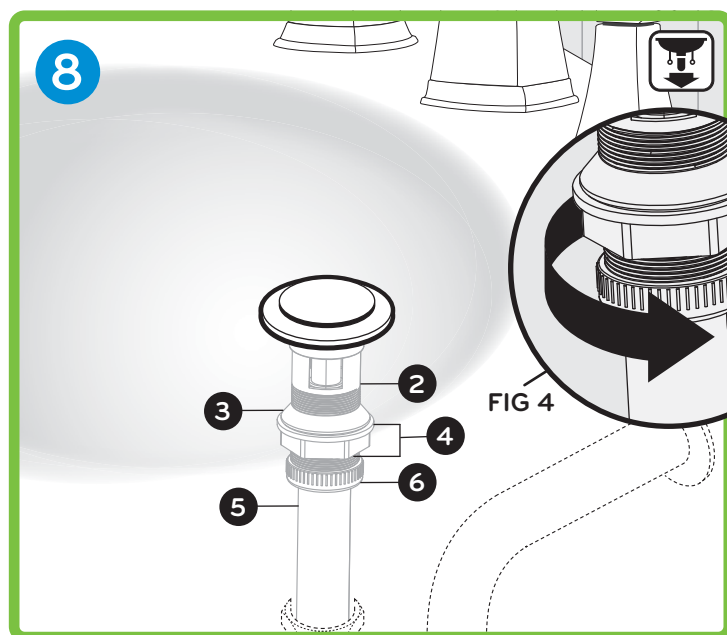


8. Atornille la junta de drenaje inferior (3), la arandela transparente (4) y la tuerca de montaje de drenaje en el cuerpo emergente superior girando la tuerca de montaje de drenaje en sentido horario. Inserte la Junta de Drenaje Inferior en la Tuerca de Drenaje Inferior (6) y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme como se muestra en la Figura 4.

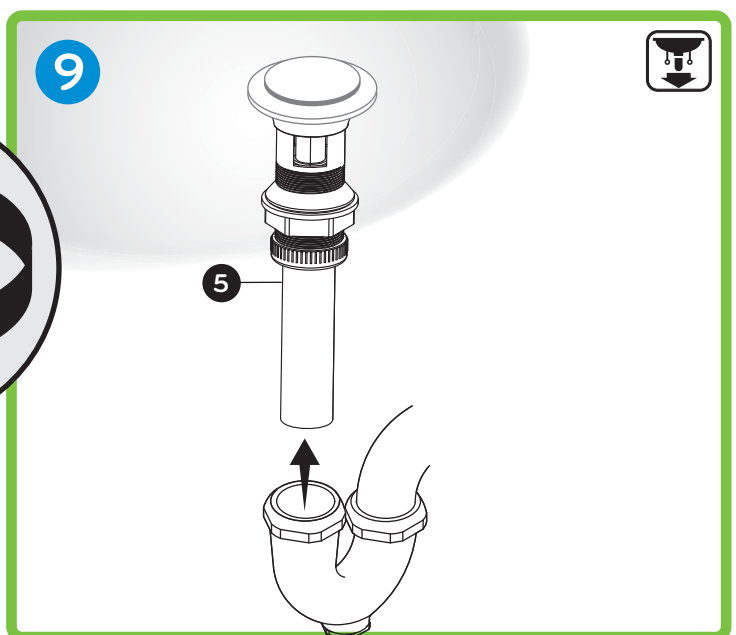

9. Conecte el cuerpo emergente inferior (5) a la trampa.


# INSTRUCCIONES DE LA LINEA DE SUMINISTRO

## COLOCACIÓN DE LÍNEAS DE SUMINISTRO DE CONEXIÓN RÁPIDA

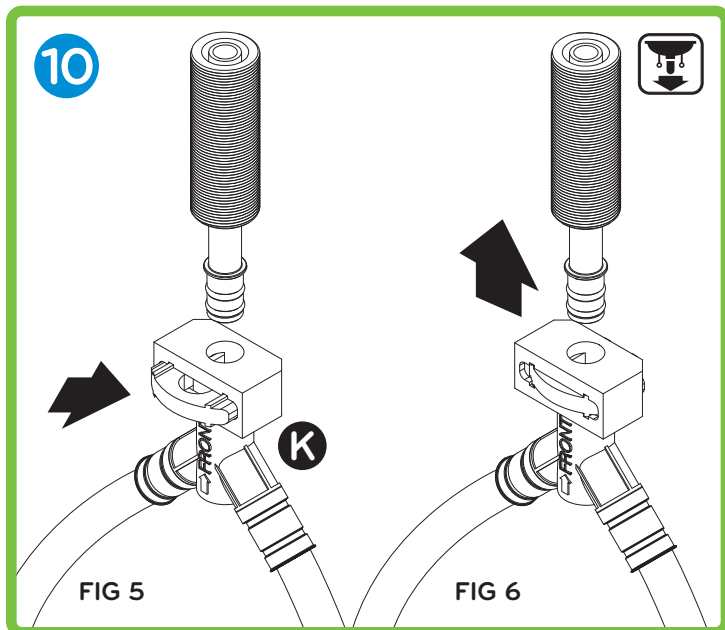


10. Para conectar las líneas de suministro de conexión rápida (K) a la conexión del cuerpo del grifo, presione y mantenga presionado el botón en el frente de las líneas de suministro rápido (K) como se muestra en la Figura 5. Con el botón comprimido, inserte la conexión rápida de la boquilla hasta que las conexiones encajen como se ve en Figura 6.

11. Una vez que las conexiones encajen, suelte el botón y tire suavemente hacia abajo de las líneas de suministro de conexión rápida (K) para garantizar una conexión segura.

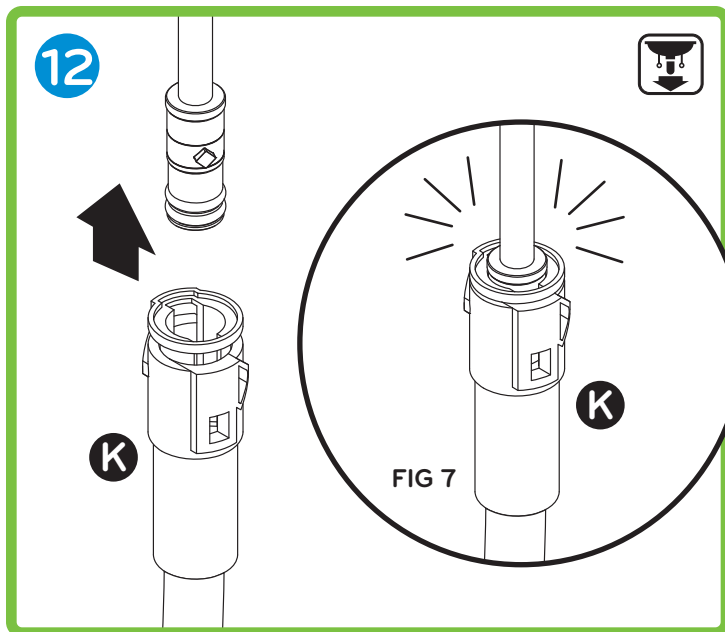


12. Conecte la conexión de la línea de suministro de conexión rápida (K) a la conexión CALIENTE (B) del mango del pico. Empuje hasta que las conexiones encajen como se ve en la Figura 7.

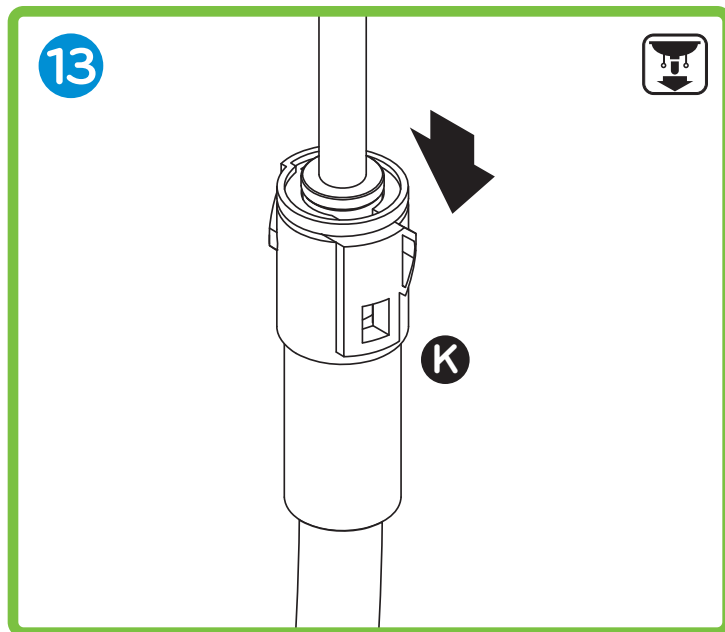


13. Tire suavemente hacia abajo para asegurarse de que se hayan realizado las conexiones. Repita los pasos 12 y 13 con la conexión FRÍA (C) del mango del pico.

## CONEXIÓN DE LÍNEAS DE SUMINISTRO

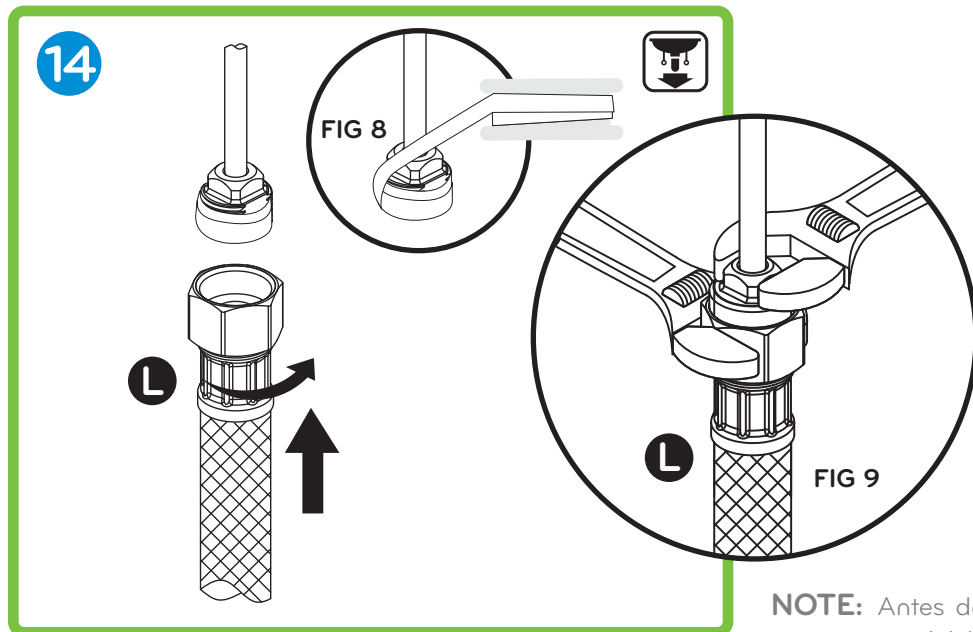


14. Tome una tira de cinta de plomero (M) y envuélvala en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las roscas de la línea de agua CALIENTE (B) del mango del pico antes de apretar las conexiones (consulte la Figura 8). Conecte el extremo de la línea de suministro (L) y apriete en el sentido de las agujas del reloj. Repita con el mango del pico FRÍO (C).

**NOTE:** Antes de apretar el conector del grifo a la línea de suministro (L), aplique una segunda llave a la conexión del tubo de suministro como se muestra en la Figura 9. Esto evitará que el tubo de suministro se mueva o se retuerza al apretar el conector del grifo. **NO APRIETE DEMASIADO.**

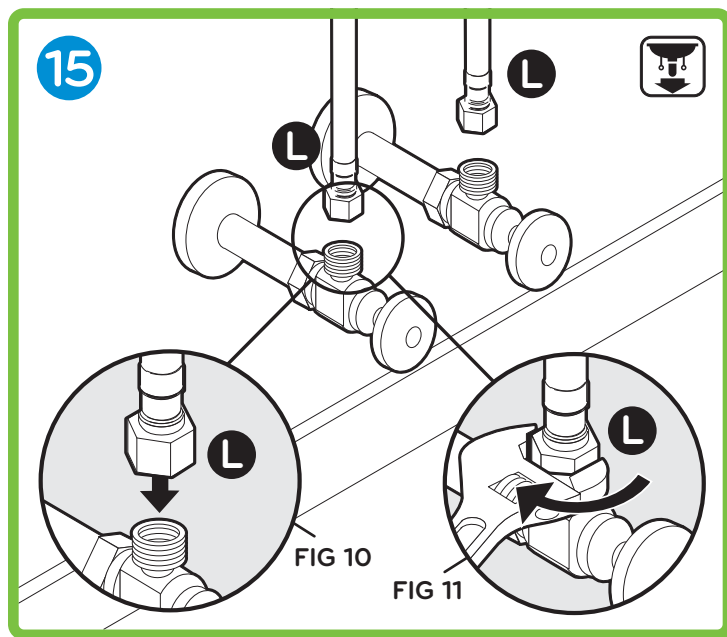


15. Conecte las líneas de suministro (L) a las válvulas de cierre (Figura 10). Apriete con una llave hasta que quede firme (Figura 11).


# LAVADO Y COMPROBACIÓN DE FUGAS

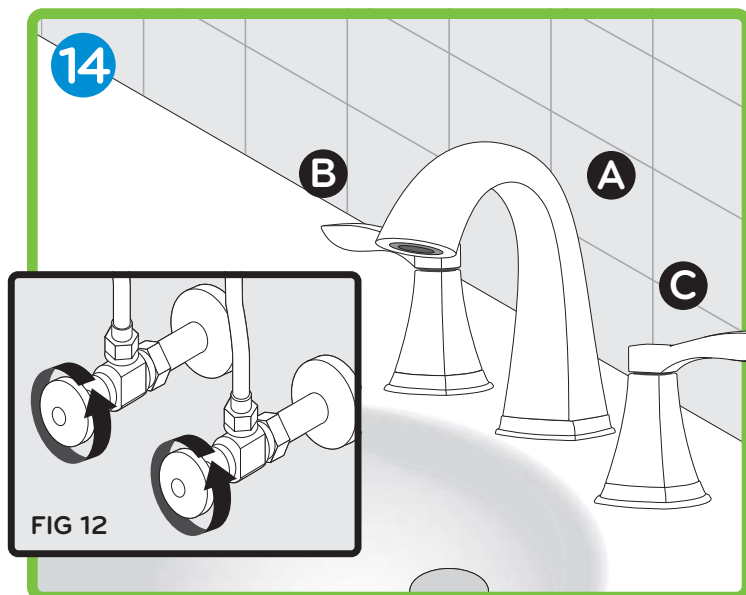

**14.** Asegúrese de que las manijas de la boquilla (B + C) estén en la posición de apagado y abra el suministro de agua (consulte la Figura 12) para verificar si hay fugas. Si descubre alguna fuga, verifique sus conexiones para asegurarse de que estén instaladas correctamente.

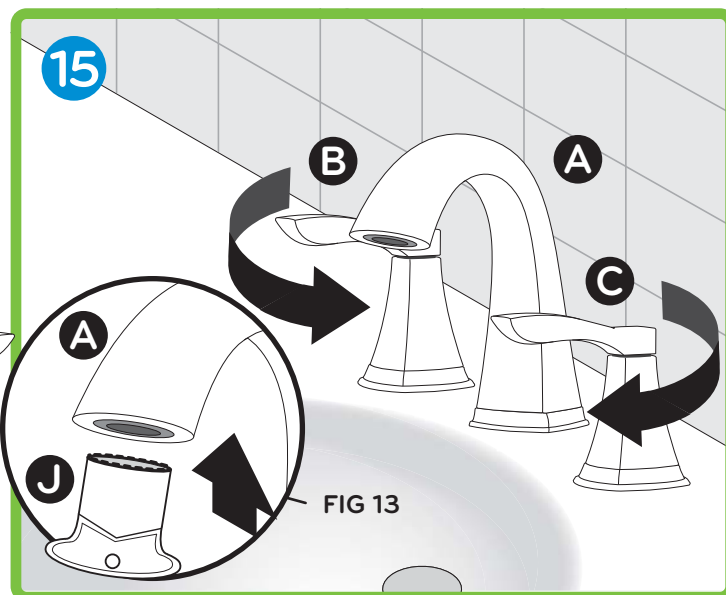

**15.** Retire el aireador con la herramienta de extracción del aireador (J) insertando la herramienta en el pico del grifo (A) y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra en la Figura 13. Abra las manijas del pico de agua fría y caliente (B + C) para permitir el paso del agua. para funcionar durante al menos un minuto.

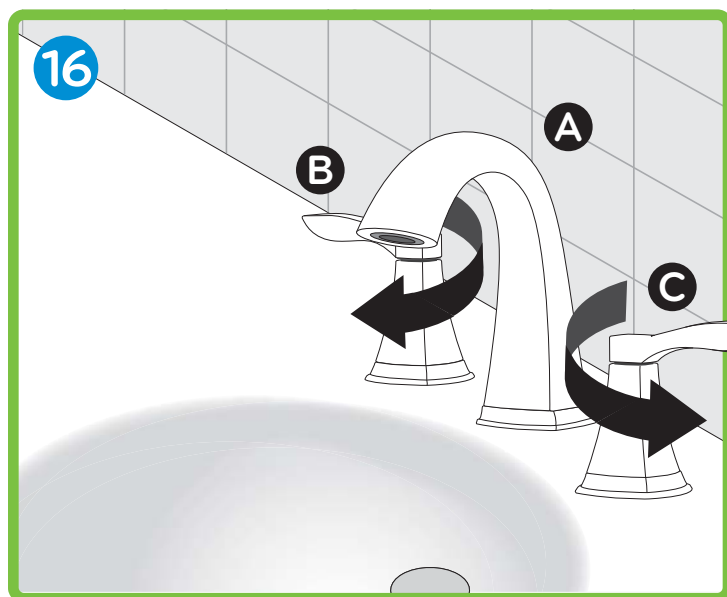

**16.** Apague las manijas de la boquilla fría y caliente (B + C) y vuelva a instalar el aireador con la herramienta de extracción del aireador (J). ¡Su Vitality Faucet ahora está completamente instalado y listo para usar!



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- + Limpie con cuidado frotando suavemente con un paño húmedo sin arena.
- + Use solo jabón suave con agua.
- + Nunca use ácidos, químicos fuertes o detergentes abrasivos para limpiar la superficie del grifo.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                  | CAUSA POSIBLE                                                               | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay fugas debajo la manija.                                               | Una de las líneas de suministro (L) se aflojó o no se apretó correctamente. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vuelva a grabar la conexión con la cinta de plomero (M) suministrada.</li> <li>2. Vuelva a conectar las líneas de suministro (L) asegurándose de no apretar demasiado.</li> </ol>               |
| El aireador tiene fugas o tiene un patrón de flujo de agua inconsistente. | El aireador está sucio o desajustado.                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire el aireador (consulte el paso 15) y verifique que no haya residuos en las rejillas del aireador.</li> <li>2. Asegúrese de que el aireador esté correctamente reinstalado.</li> </ol>     |
| Hay una fuga del desagüe del fregadero en la base del fregadero.          | El fregadero tiene una superficie rugosa o irregular.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique un sellador de silicona de línea delgada al lado biselado de la junta superior del conjunto de drenaje inferior (6A, 1).</li> <li>2. Vuelva a apretar y pruebe si hay fugas.</li> </ol> |