

PowerMassage

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.



STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.

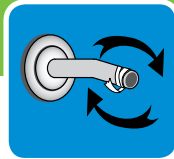

STEP 4

In a clockwise direction, screw handheld holder onto the taped portion of shower arm. Hand tighten only.



STEP 5

Attach grooved end of hose to handheld holder and hand tighten.



STEP 6

Attach smooth end of hose to base of handheld and hand tighten. Insert your new handheld shower in holder.



NO TOOLS NEEDED



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

1.866.440.9257

or **1.775.420.5600**

Support is also available via email at support@oxygenics.com

Be sure to visit our website at www.oxygenics.com

Business Hours:


Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST

Friday 7:00 am to 4:30 pm PST

ATTENTION:
SMOOTH END OF HOSE ATTACHES TO SHOWER HEAD

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerMassage's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.

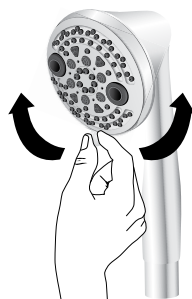

POWERMESSAGE

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.




PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.



PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.

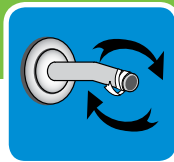

PASO 4

En la dirección de las agujas del reloj, enrosque el sujetador de mano a la porción encintada del brazo de la ducha. Solo ajuste a mano.



PASO 5

Fije el extremo estriado de la manguera al sostén y ajuste a mano.



PASO 6

Fije el extremo suave de la manguera a la ducha portátil y ajuste a mano. Ponga la nueva ducha portátil en el sostén.




ATENCIÓN:

EL EXTREMO SUAVE DE LA MANGUERA SE ADHIERE AL CABEZAL DE DUCHA

SELECCIÓN DE LLUVIA DE GIRO FÁCIL

Disfrutar de varios patrones de lluvia durante su ducha nunca fue más fácil. Con el diseño de giro fácil de la PowerMessage, sólo debe rotar el selector fácil de lluvia para un cambio rápido de lluvia.

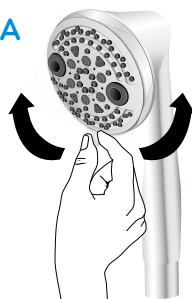

NO SE NECESITA HERRAMIENTAS

¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

1.866.440.9257 o al
1.775.420.5600

También existe soporte disponible vía correo electrónico al support@oxygenics.com

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en oxygenics.com

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST

